




AUCMA 玻璃门式冷藏陈列柜说明书

- ◆使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以备查阅。
- ◆为保证安全使用，产品使用前请务必拔掉所有包装物。
- ◆因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

目 录

- 1.....安全注意事项
- 2.....使用说明
- 3.....保养与清洁
- 4.....故障排除
- 5.....规格及装箱单
- 6.....保修说明

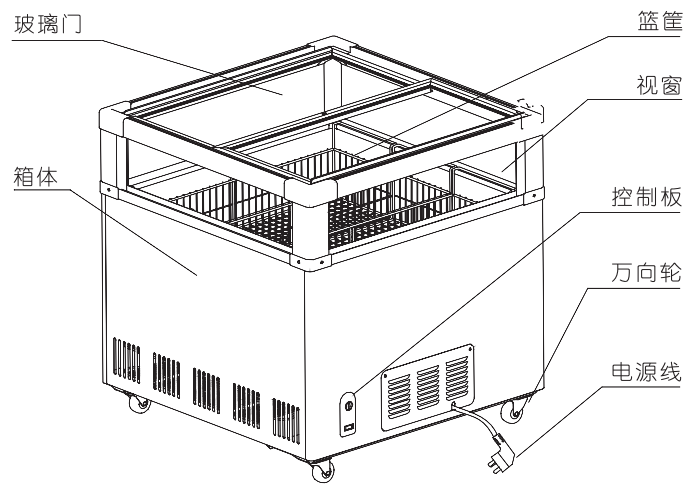

SC-307 SC-427 结构简图

■ SC-307
■ SC-427

由于产品的改进和产品系列化,您所得到的澳柯玛冰柜可能与本说明书图示不完全一致,一切以实物为准。谨此致歉!

产品执行标准:

Q/0211 AKM009
GB 4706.1 GB 4706.13
GB 4343.1 GB 17625.1
GB 19066



澳柯玛股份有限公司

公 司 地 址: 青岛经济技术开发区前湾港路315号
邮 编: 266510
传 真: 0532-86765166
主 页: Http://www.aucma.com.cn
服 务 热 线: 400-618-7777
出 版 版 次: AUCMA-FSC307-1505

1 安全注意事项

■ 冰柜存放环境注意事项:

- ◆不要将冰柜放置在潮湿、易溅上水的地方,也不要用水冲洗冰柜,以免影响冰柜的电气绝缘性。
- ◆避免放置在温度太低能够结冰的环境中。
- ◆严禁在冰柜附近使用可燃性喷射,严禁冰柜存放在易燃、易爆、有腐蚀性物品的环境中,以免引起火灾。
- ◆煤气用具泄漏或周围有其他可燃性气体时,不要触动柜体或插座,要先关好气阀,并开窗换气,以避免引起爆炸。

■ 冰柜使用前注意事项:

- ◆冰柜用220V~50Hz的电源,电压在187~242V之间,超出需加500W以上的稳压器。
- ◆务必使用单独的带接地的标准三孔电源插座及合适的保险丝,与其他电器共用插座可能发热起火。
- ◆切勿使柜体挤压电源插头,插头保持清洁、安全插入到底。插头积尘或插入不紧易造成火灾。插拔电源线插头时应手持插头,不得拉拔电源线。
- ◆使用前请仔细检查有无破损,切勿挤压、改造,拉伸、扭曲和捆扎电源线,以防漏电起火。若电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂维修或类似的专职人员来更换。
- ◆搬运冰柜时,先拔下电源线并捆扎起来,切勿拖拉、滚压损坏电源线。

■ 冰柜使用中注意事项:

- ◆严禁在冰柜内存存药品、疫苗、鲜花、标本资料、化学试剂以及其他有生命活性的物品。
- ◆严禁在冰柜内存放易燃、易爆、易挥发物品以及强酸、强碱物品,如酒精、香蕉水、汽油、苯、内烷气体等。
- ◆请勿用手触摸内胆的冷冻表面,否则会冻伤皮肤。
- ◆不要让小孩子在门上或钻进柜内玩耍,以防止危险出现。
- ◆严禁在冰柜储藏室内使用电器,不得损坏制冷回路。

■ 冰柜废弃前注意事项:

- ◆发泡层材料为可燃物,废弃时应确保其远离火源。
- ◆柜体废弃或长期不用前要拆下门体,以防止幼儿误被夹在里面。

2 使用说明

■ 产品主要特点

- ◆采用超宽透明钢化玻璃推拉门加四面透明视窗,即能有效的防止冷量的流失又能更清晰的展示箱内食品。
- ◆平底储物设计,可使食品分类摆放,存取方便。
- ◆四个底脚轮设计,让您移动冰柜时方便又灵活。
- ◆内置冷凝器,最佳系统匹配,最优流量控制,有效降低噪音,不占用箱外空间。

■ 放置环境

- ◆放置的地面应平坦坚固,搬运移动时,其倾斜角度不大于45°。
- ◆冰柜应放在通风良好的地方,冰柜四周应留出一定的空间。
- ◆冰柜应放置在不受阳光直射并远离热源的地方,环境温度不高于32℃。

■ 使用前须知

- ◆拆除所有包装件(包括泡沫底座和底盒)。
- ◆通电运行:空箱接通电源运行30分钟后,若箱内有明显降温感觉,表示工作正常。
- ◆按装箱单清点箱内附件和资料。
- ◆冰柜搬动后须静置10分钟以上方可接通电源。
- ◆使用运行:刚接通电源后不要立即放入物品,空箱运行3~5小时后,再放入冷藏食品,在此之前尽量少开门。

■ 物品放置需知


- ◆柜内所放置的物品,不得超过负载线或篮筐上边沿。
- ◆物品之间不应过于紧密,以免影响冷空气循环。
- ◆使用时,勿将物品紧贴在胆壁上,以免物品冻结。
- ◆物品应当分类放置,避免长时间开门翻找,以减少冷气外溢,降低耗电量。
- ◆食品应该用保鲜袋包好,放入箱内,放置食品水分流失和串味。
- ◆热食品应待其冷却到室温再放入冰柜内。
- ◆在储藏物品时,需要遵照生产厂家所注明的物品保质期,防止过期变质。

■ 故障修理时注意事项

- ◆严禁私自拆卸、维修和改造冰柜。
- ◆冰柜维修前,先要切断电源,以确保人身安全。
- ◆停电、清洁、更换照明灯或维修时,必须拔下电源插头,至少间隔5分钟,才能重新接通,以免损坏压缩机。
- ◆有焦糊味时应拔下电源线,停止使用,查明故障或与当地维修部联系。

■ 温控面板功能介绍

温控器旋钮上的数字是温控器的档位,不代表具体温度值。数字越大,温度越低,建议放置在出厂位置上。

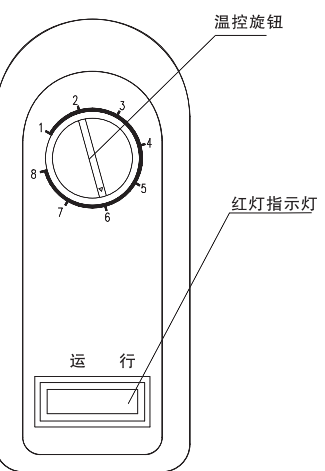

控制面板结构简图

- ◆控制板上数字1~8只表示温度由高到低,不表示具体温度值,顺时针旋转温控旋钮,箱内平衡温度降低;逆时针旋转温控旋钮,箱内平衡温度将升高。

- ◆红灯是运行灯,灯亮表示压缩机正在工作。

使用方法

- ◆冷藏温度为0~15℃,将温控器旋钮顺时针旋转箱内温度逐渐降低,反之温度逐渐升高。
- ◆出厂温控器旋钮一般在5~6档之间,温控器旋钮位置应根据环境温度及储藏食品量的具体情况而调整。
- ◆冷藏物品时,因四周内胆壁温度较低,物品距四周内胆壁应大于5厘米,以免冻结。
- ◆当使用的环境温度低于5℃时,冷藏功能不能使用。

注意:因使用环境与箱内使用状态不同,您所使用的冰柜温控档位应相应调整。

3 保养与清洁

■ 清洁

- ◆清洁前请先切断电源,切勿湿手拔电源插头,以防触电,切勿直接向柜内浇水以防漏电短路,轻度污染干擦,难于擦掉的污染,用软棉布蘸有中性餐具洗涤剂的水擦拭,擦拭后一定用水将洗涤剂擦洗干净,再用干布擦干水份。(切勿用去污粉、洗衣粉、碱性洗涤剂、硬刷、汽油、酒精、酸、开水等擦拭,以免引起电器件进水漏电和损伤冰柜外观。清洗后应检查电源插头是否插紧,插头有无发热,电源线有无损伤。)

■ 保养

- ◆为节约用电应尽量减少开门次数与时间。
- ◆箱体表面请勿放置较重或较热的物体,以免箱体变形。
- ◆经常清除冰柜背后、左右两侧及箱体背后护罩上的灰尘,以提高散热效率。保持良好通风。
- ◆油类、果汁等极易粘在门封条上,要注意常用温水擦洗,以使门封条保持弹性,并擦上少许滑石粉延长寿命。
- ◆冰柜应定期维护保养,维护保养前,请先切断电源以确保人身安全,严禁使用湿布擦拭电器元件。防止压缩机出故障,切断电源间隔5分钟后再接通电源。
- ◆冰柜停用前应按下电源插头,彻底清洗箱内,用干抹布擦干,并打开门体2~3天使箱内干燥。

■ 除霜

- ◆除霜前5~6小时将温控器旋钮调至最冷点,以保证物品取出时达到最低温度。
- ◆切断电源,取出物品放入保温容器内,待柜内霜软化后,用刮霜铲进行除霜。

除霜后用抹布将内壁擦干,然后接通电源使用。

警告:不要用锐器和任何其他设备除霜。遇到不能解决的问题,请及时与你最近的我公司特约维修点联系或直接售后客服电话,切不可私自拆卸。

5 规格及装箱单

主要技术参数

型号	气候类型	防触电保护类型	总有效容积 L	噪音 dB	净重 kg	额定电压 V ~	额定频率 Hz	额定输入功率 W (电流A)	耗电量 kWh/24h	外形尺寸 mm
SC-307	N	I	307	55	73	220	50	175 (1.15)	1.60	906X906X910
SC-427	N	I	427	55	82	220	50	175 (1.15)	1.90	1200X906X910

敬告: 本产品将不断改进,各参数如有变动,请以箱体背部铭牌为准。

装箱单

型 号	使用说明书	篮筐/搁架*
SC-307	1	3 / 2
SC-427	1	4 / 2

*SC-307/427标准配置为篮筐,搁架仅使用在特殊要求专供客户产品上。

4 故障排除

■ 完全不制冷

- ◆请查看柜体插头是否与电源插座连接正常,插座是否通电。如插座未通电,请查看保险丝是否良好。
- ◆请查看温控旋钮是否放置到位。

■ 制冷温度不够

- ◆柜体门未关严,开门时间过长。
- ◆设置温度过高,请调节档位。
- ◆阳光直射或靠近发热物体。
- ◆物体装得过多,不利于冷气的循环。
- ◆将物体置于视窗以上。

■ 压缩机发热烫手

- ◆工作时,冷凝器会发热,压缩机会发热烫手,同时风机发出声音,这是正常的现象。

■ 噪音大

- ◆放置地面不平。
- ◆柜体放置不平稳。
- ◆柜体与墙壁或其他物体相接触。

■ 压缩机不停机

- ◆食物冷却至室温后放入,摆放忌过于拥挤,大块物品应分割成小包装,提高冷气循环效率。

■ 冷柜运转时发出“嗡嗡”的声音

- ◆冷柜开停过程中,柜内温度发生突然变化,由于热胀冷缩,产生相互移动引起的,属于正常现象。

- ◆冰柜开、停机时。启动继电器、保护器等电器件发出“咔嚓”声。

■ 冷柜工作时听到柜体内有流水声

- ◆这是制冷剂在制冷系统中流动的声音,属于正常现象,不必处理。

■ 玻璃门体凝露或柜体表面结露

- ◆冰柜经常开关,玻璃门会凝露,用布擦干,避免玻璃门体与柜口冻结。
- ◆柜体放置环境温度大,如梅雨季节时,柜体表面尤其玻璃门四周会有凝露,用布擦干即可。

■ 冰柜内有异味

- ◆新买的冰柜会有发泡剂或者塑料的气味,属正常现象,后续会慢慢挥发,及时检查柜体内有无变质的食物,有气味的食品用塑料袋密封包好,柜体定期清洗。

■ 冷藏室内食品冻结

- ◆设定温度是否过低: ◆食品太靠近内胆壁。

6 保修说明



为了便于查询,请将位于产品铭牌上的产品型号和产品编号抄在下列表中。

产品型号	产品编号
------	------

为了避免放置或一时找不到,增加您在维修中的麻烦,您可将购买的发票粘贴在本页上面。

贴发票处

尊敬的用户:
感谢您使用澳柯玛产品。凭购物发票,自出售之日起(以发票为准)我公司将为您提供下列服务:
1. 整机免费保修一年。
2. 主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机)免费保修三年。
3. 属于下列情况之一者,不属于免费服务范围,实行收费修理:
(1)消费者因使用、维护、保管不当造成损失的。
(2)非本公司指定特约服务商拆动造成损坏的。
(3)无保修证及有效发票的。
(4)产品与保修证及发票不符或修改的。
(5)因不可抗力力造成损坏的。
(6)保修期满的。