

没有最好 只有更好

使用说明书




扫描二维码 尊享金海豚五星服务

AUCMA 澳柯玛

合格证 Certificate of Quality <table border="1"><tr><td>检验员:</td></tr></table>	检验员:
检验员:	

澳柯玛股份有限公司

公司地址: 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
邮编: 266510
传真: 0532-86765166
主页: [Http://www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)
服务热线: 400-618-7777
出版版次: AUCMA-R367WVH-1505

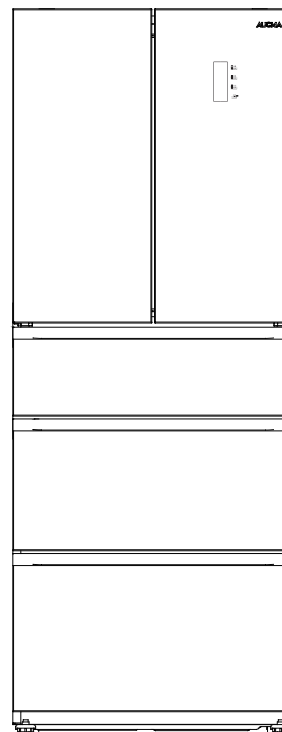

冷藏冷冻箱

- BCD-367WVG
- BCD-367WVH
- BCD-367WVG (GE)

产品执行标准

GB/T 8059.4 GB4706.1 GB4706.13
GB4343.1 GB17625.1
GB19606 GB12021.2

内附产品保修证


产品使用前请仔细阅读使用说明书,
请妥善保管以备以后查阅!
为保证安全使用,
产品使用前请务必去掉所有包装物!

主要特点及产品结构图	1
使用准备与要求	2
安全使用注意事项	3~4
初次使用说明	5
温度调节和功能操作	6~7
使用功能简介	8~11
维护保养与清洁	12~16
下列现象并非故障	17
常见故障及排除方法	18
主要技术参数	19
电气原理图	20
装箱单	21
保修说明	22~23

一：主要特点

- ◆ 彩晶钢化玻璃面板和金属材质面板多种选择，高档豪华。
- ◆ 数码显示屏，各室温度清晰显示。
- ◆ 触摸式按键，调节时只需轻轻一按，简单又不失高档。
- ◆ 特设三个保鲜室：冷藏室、变温室、冷冻室，分别独立精确控温，让不同食物找到属于自己的空间。
- ◆ 冷藏室和变温室根据不同的需要和季节，可以独立关闭。
- ◆ 轻按智能控制键就可进入最佳温度匹配设定，无需手动调节，省心省力。
- ◆ 冷藏搁架采用高强度钢化玻璃板，整体塑封技术，防液体溢漏，方便清洁，安全牢靠、美观实用。
- ◆ 全风冷无霜设计，箱内温度均匀，制冷速度快。利用光波保鲜技术，最大限度保持食物的营养。

二：产品结构图

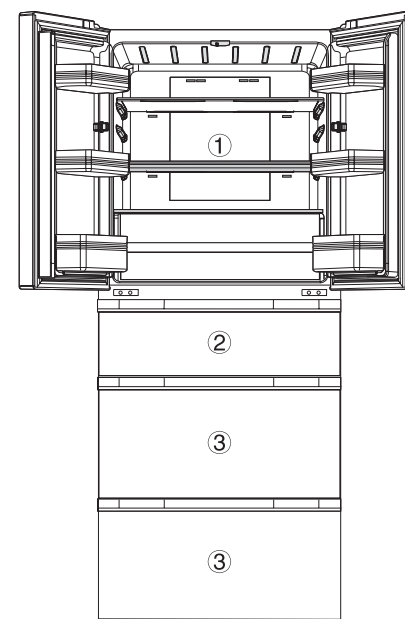


说明：①区为冷藏室，②区为变温室，③区为冷冻区。此图为示意图，与实际产品可能存在差别，敬请用户谅解。

三：使用准备与要求


1. 搬运

- ◆ 产品应装在包装箱内运输，箱体与地面的倾斜角不小于 45 度角。
- ◆ 搬运时从底部抬起，轻搬轻放，千万不可倒置横放。
- ◆ 切不可将门及门把手作为受力部件。
- ◆ 室内移动冰箱，可将冰箱的两个后脚轮为轴倾斜，使后脚轮滚动进行短距离移动。

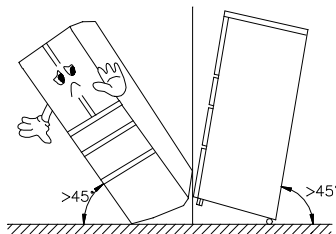


2. 放置


- ◆ 冰箱应放在通风良好的地方，冰箱顶部及两侧必须各留出10厘米以上空间，背部要留出15厘米以上的空间，以利于空气流通。

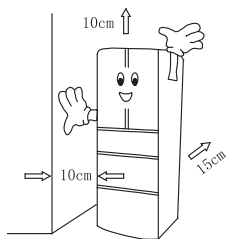


- ◆ 放置的地面应平坦坚固，若放置不稳，可调整前底脚使冰箱平稳。
- ◆ 略微调高冰箱前部，有利于冰箱关门。

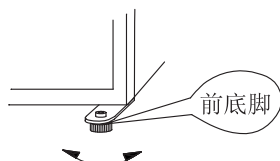

- ◆ 远离热源。避免阳光直射，远离打火灶等。
- ◆ 避免与汽油、烯料、煤气等接触，否则会发生危险。

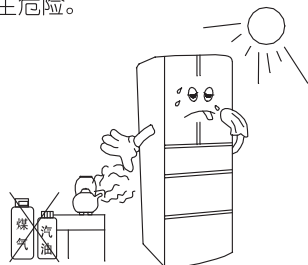

- ◆ 避免放置在潮湿或可能溅到水的地方，以防止生锈或削弱绝缘效果。
- ◆ 避免放置在温度太低的环境中。

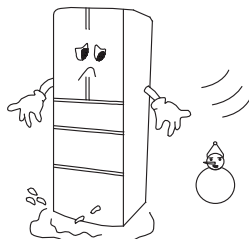

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

结算凭证联（一）

产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
(此联为维修人员的结算凭证联)

结算凭证联（二）

产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
(此联为维修人员的结算凭证联)

结算凭证联（三）

产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
(此联为维修人员的结算凭证联)

保修说明

保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂号抄在下表中。

产品型号		产品编号	
------	--	------	--

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面。

贴发票处

产品保修说明

尊敬的用户：


感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

- 1、整机免费包修一年；
- 2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费包修三年；
- 3、家电下乡冰箱产品压缩机、继电器、过热保护器凭有效发票进行保修。
- 4、属下列情况之一者，不属于免费服务范围，实行收费修理：
 - （1）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （2）非本公司指定特约服务商拆动造成损坏的；
 - （3）无保修证及有效发票的；
 - （4）产品与保修证及发票不符或修改的；
 - （5）因不可抗力造成损坏的；
 - （6）保修期满的。


安全使用注意事项

四：安全使用注意事项


- ◆必须使用单独带接地的标准三孔插座及合适的保险丝，与其它电器共用插座会引起高热起火。

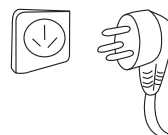

- ◆电源线不要被冰箱自身或其它重物压住，以免损坏电源线，发生意外。
- ◆冰箱背后不要挤住电源插头。

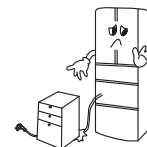


- ◆电源电压要求为交流 187~242V 之间，若电源条件不符合要求，需加 500W 以上的稳压器。

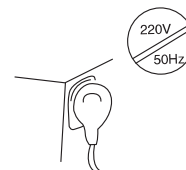

- ◆插入插头时，要用力插紧，使插头与插孔接触良好；
- ◆拔电源线插头时应手持插头，不得拉拔电源线，以防插头内松动或断线。



- ◆切勿使用松弛的电源线、插头、插座。
- ◆使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲和捆扎电源线，以防漏电起火。

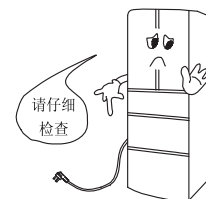

- ◆如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- ◆煤气用具泄漏或周围有其它可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气，以免引起爆炸。



- ◆不要在冰箱附近使用可燃性喷剂！




◆请勿在冰箱箱顶上放置盛水容器及不稳定重物，当心重物影响冰箱稳定性，发生意外事故。

◆冰箱顶部不宜放置和使用稳压器、微波炉等电器。



◆请勿向冰箱外侧和箱内直接溅水，可能会引起漏电及故障。

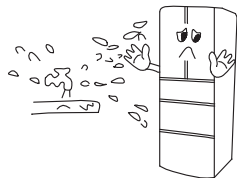


◆请勿用湿手触摸冷冻室的内壁，否则会冻伤皮肤。




◆严禁存放易燃、易爆、易挥发物品，如酒精、橡胶水、汽油、苯、丙烷气体等。


◆不得在冰箱的食品储藏室使用电器。

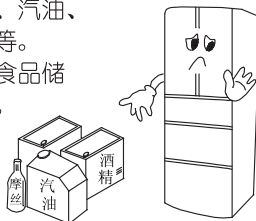

◆家用冰箱不能用来存放药品、标本资料、鲜花、疫苗及其它有生命活性的物品。

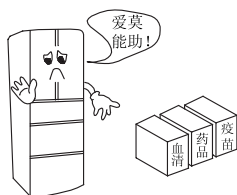


◆不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防危险。

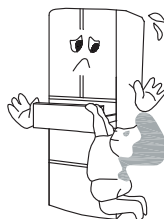

◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障，或与当地销售商联系。


◆切勿擅自拆卸、修理和改造本产品，有引起火灾或使其工作异常的可能性。

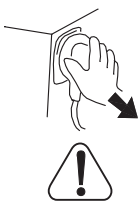

冰箱废弃处理：

◆要拆下门封条，以防止幼儿被误关在里面。

◆发泡层材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。

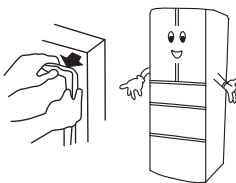


十三：装箱单

附件		BCD-367WVG	BCD-367WVH	BCD-367WVG (GE)
冷藏室	玻璃搁板	1	1	2
	折叠搁架	1	1	—
	果菜盒搁板	1	1	1
	果菜盒	1	1	1
	物架	4	4	4
	瓶架	2	2	2
变温室	变温室抽屉	1	1	1
	变温室物料盒	1	1	—
上冷冻室	制冰盒总成	1	1	1
	接冰盒	1	1	1
	冷冻透明抽屉	1	1	1
	冷冻室上抽屉	1	1	1
下冷冻室	冷冻下抽屉物料盒	1	1	—
	冷冻室下抽屉	1	1	1
使用说明书		1	1	1

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以冰箱背部铭牌为准。


十二：电气原理图

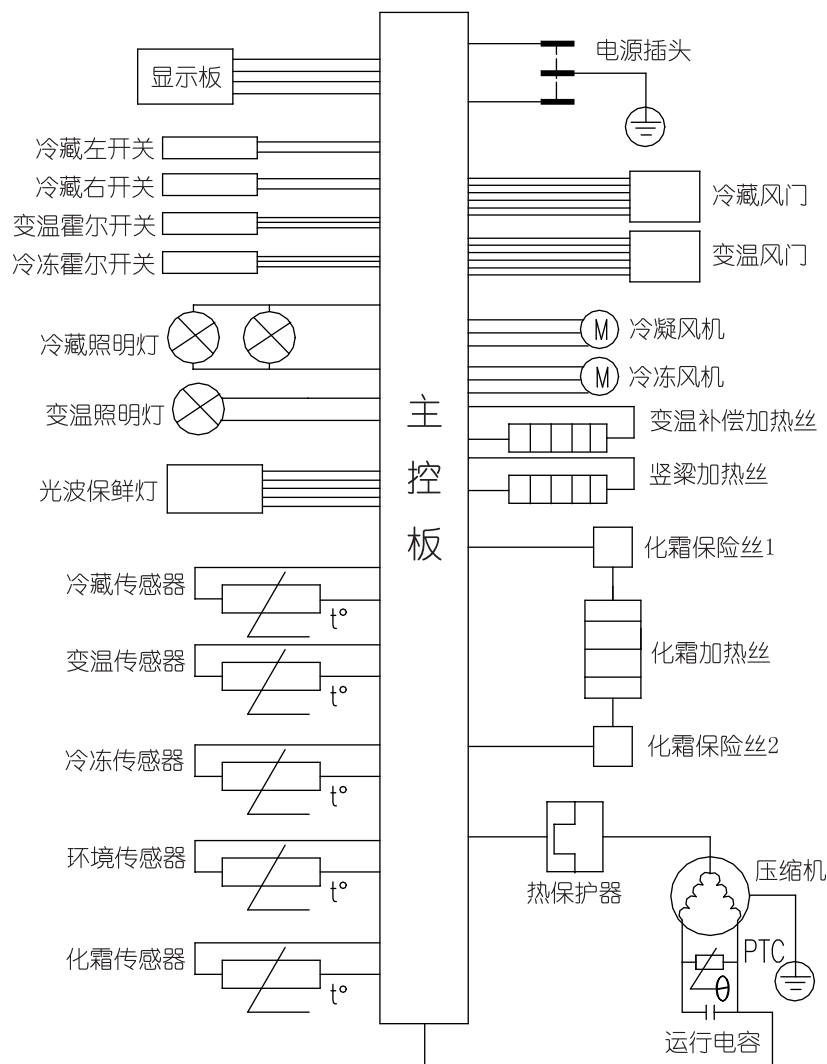

注：运行电容为可选件（根据压缩机选择），光波保鲜灯仅适用于某些型号。

五：初次使用说明

◆拆除所有的包装组件，包括泡沫底托及固定附件所用的胶带等。如门体、后背或侧板有覆膜请撕掉，撕覆膜时小心静电。

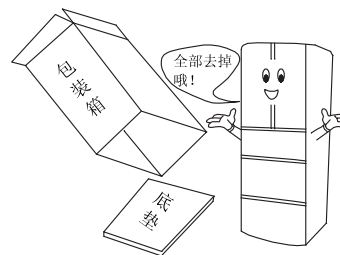


◆将冰箱安放在合适的位置，用加少量中性洗涤剂的温水擦洗冰箱各处，然后用清水擦洗，并擦干（电器部分只能用干布擦）。



◆静置约30分钟后，可将插头接到专用电源插座，冰箱开始工作。打开冷藏室门照明灯亮，关闭箱门熄灭。



◆通常要运行2~3小时。待冰箱完全冷却后再放入食品，在此之前尽量少开箱门。

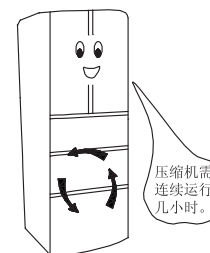

六：温度调节和功能操作

●初次接通电源

1. 冰箱初次接通电源，处于智能状态（冷藏5℃、变温-7℃、冷冻-18℃），智能指示亮，设定温度根据环温自动设定；温度显示窗口分别显示冷冻、冷藏和变温的实际温度；不进入速冻；锁定功能处在解锁状态。
2. 若进行温度设定调节，请参考●温度调节详细内容。
备注：从保鲜和节能的角度考虑，推荐您在一般情况下，使用“智能”运行状态。无需进行其它任何调节和设定，即能保证最佳制冷效果。

●温度调节

★按“功能”键3秒，进入解锁状态，可进行各室温度设定和功能模式切换。

★每按一次“功能”键，工作状态在智能状态、假日状态、速冻状态之间依次切换。当想要设定的状态图标闪烁时，停止按键，即锁定在此状态。

1. 锁定功能：

当完成最后一次按键操作 5 秒钟后，**按键锁定，存储档位模式设置信息**。在锁定状态下，其它按键不起作用，当按“功能”键3秒钟以上，解锁。

2. 冷藏室温度设定


- a. 冷藏室温度设定范围为8℃～2℃。
- b. 在按键解锁状态下，按动“**冷藏温度**”键，温度设定值从8℃～2℃依次变化，选择好设定值后，停止按键，延时5S后以当前设定值运行。
- c. 冷藏室关闭、开启

按“**冷藏温度**”键，显示“0F”，进入冷藏室关闭状态，冷藏室强制关闭，显示板冷藏室温度不显示；再进行冷藏温度调节后，冷藏室开启恢复正常工作。

3. 变温室温度设定

- a. 变温室温度设定范围为5℃～-18℃。
- b. 在按键解锁状态下，按动“**变温温度**”键，温度设定值从-18℃～5℃依次变化，选择好设定值后，停止按键，延时5S后以当前设定值运行。
- c. 变温室关闭、开启

按“**变温温度**”键，显示“0F”，进入变温室关闭状态，变温室强制关闭，显示板变温室温度不显示；再进行变温温度调节后，变温室开启恢复正常工作。

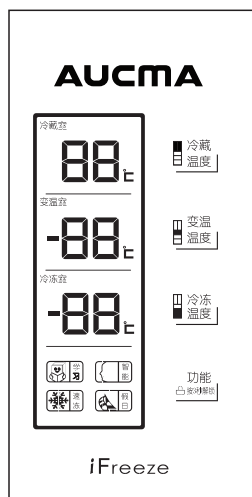






操作面板

十一：主要技术参数

型号	BCD-367WVG BCD-367WVG (GE)	BCD-367WVH
气候类型	SN N ST	SN N ST
防触电保护类型	I	I
总有效容积 (L)	367	367
冷藏室有效容积 (L)	218	218
变温室有效容积 (L)	38	38
冷冻室有效容积 (L)	111	111
额定电压 (V ~)	220V	220V
额定电流 (A)	0.8	0.8
额定频率 (Hz)	50	50
冷藏照明灯功率 (W)	4	4
变温照明灯功率 (W)	1	1
输入功率 (W)	150	150
除霜输入功率 (W)	170	170
制冷剂/量 (g)	R600a/75	R600a/75
耗电量 (kW·h/24h)	0.87	0.87
能效等级	1	1
冷冻能力 (Kg/24h)	8	8
噪音 dB (A)	40	40
净重 (Kg)	113	108
外形尺寸 (mm) 宽×深×高	707×711×1840	707×711×1840

敬告：1、本产品将不断改进，冰箱各项参数如有变动，恕不另行通知。
2、做耗电量检测时，变温室的特性温度为-3℃。
3、冰箱容积是根据国家标准，将冰箱抽屉取出的条件下测得的。

十：常见故障及排除方法

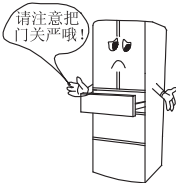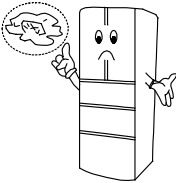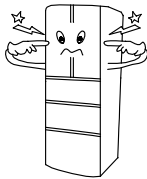完全不制冷		▶ 是否停电。 ▶ 电源插座有电，插头未插牢。 ▶ 电源插座无电，保险丝烧断。
制冷温度不够		▶ 冰箱门未关严，开门时间过长。 ▶ 设置温度较高。 ▶ 阳光直射或靠近发热物体。 ▶ 物品装得过多。 ▶ 结霜过厚。
冷藏室食品冻结		▶ 设定温度是否过低。 ▶ 食品太靠近后背出风口。
冷藏室灯不亮		▶ 本照明灯为LED灯，用户不得私自更换，如有故障，请联系专业维修人员。
噪音大		▶ 地板不稳固 ▶ 冰箱安放不平稳 ▶ 冰箱与墙壁或其它物品相接触

※若查明上述事项后仍不能解决时，请切断冰箱电源，清洗冰箱内外表面，用布擦干；并及时与离您最近的我公司特约维修点联系或直接拨售后服务电话。切不可私自拆卸

4. 冷冻室温度设定

- 冷冻室温度设定范围为 $-15^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ 。
- 在按键解锁状态下，按动“冷冻温度”键，温度设定值从 $-15^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ 依次闪烁，选择好设定值后，停止按键，延时5S后以当前设定值运行。

5. 速冻设定

- 依次按动“功能”键3秒，“速冻”字样闪烁，停止按键，进入速冻3小时状态。
- 达到速冻设置的时间后，自动退出“速冻”状态，进入速冻之前的设定状态。
- 速冻状态下，要退出速冻运行模式，重新对状态模式设定即可。

●智能功能

在智能功能状态下，冷藏室/变温室/冷冻室分别设置为 $5^{\circ}\text{C}/-7^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$ ，同时根据环境温度做调整。

●假日功能

在假日功能状态下，冷藏室/变温室/冷冻室分别设置为 $16^{\circ}\text{C}/16^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$ ，同时根据环境温度做调整。

●断电记忆功能

断电的瞬间工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定模式工作。

●报警功能

当冷藏门开启超过 1 分钟时，冰箱蜂鸣器报警，直至冷藏门关闭。

●显示设定

- 背光源超过 1 分钟，无任何按键操作，自动熄灭。
- 按任意键或打开冷藏门，背光源再次可亮。


●保鲜灯控制

当冷藏室工作时，冷藏光波保鲜灯每隔10分钟闪烁亮1分钟，红、蓝、黄三色光按三秒钟每种的频率切换。


七：使用功能简介

1.冷藏室使用说明

冷藏室用于存放不要冻结的食物，贮存期较短。

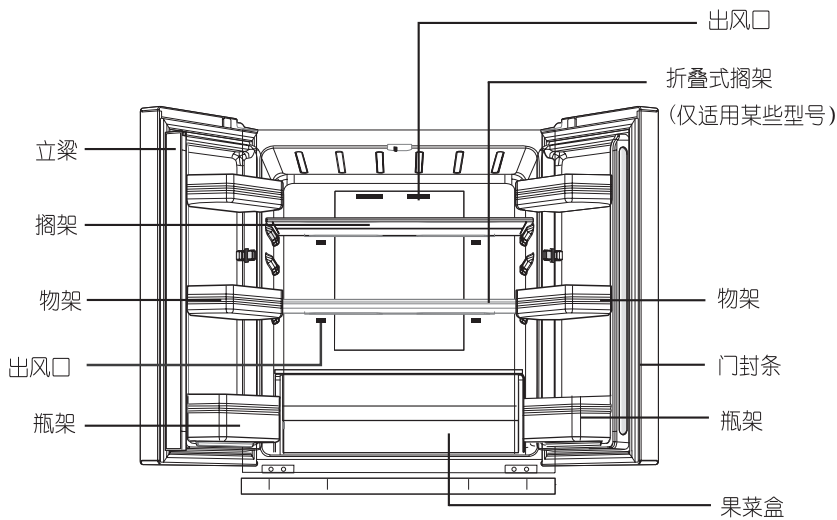

①立梁

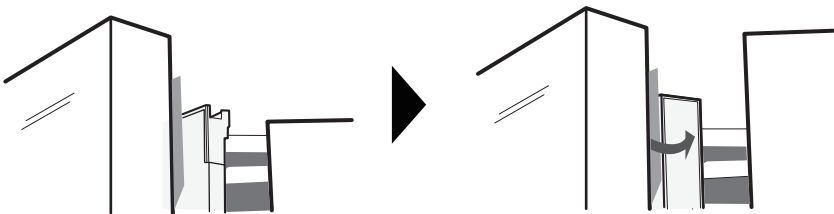

立梁在此状态时门无法关上。


立梁在此状态时门可以关上。

※ 立梁处于抬起状态下门将无法关闭，必须使其回复到原位门才能关上。

注：为防止结露，立梁配有加热器进行加热。立梁发热属于正常现象，对冷藏的食物没有影响。

九：下列现象并非故障

◆冰箱初次使用时，会出现冰箱工作时间长，箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。
◆冰箱外壳有时 would 发热，是为防止凝露而设计，属于正常现象。

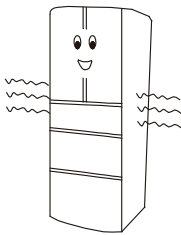


◆冰箱外面结露
- 冰箱放置环境湿度大时，冰箱外部及门间中梁可能出现水珠，用软布擦干即可。




◆冰箱内部聚积水份
在潮湿的环境下，经常或长时间开门，或含水份多的食品存放时没有包装起来，会使冰箱内部聚积水份。



◆冰箱在初次使用或再启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，会发出较大的声音；运行稳定后，声音就会减小。

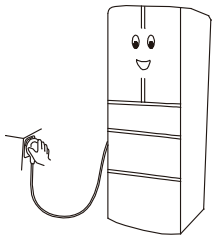


◆冰箱工作时听到箱内有流水声
- 冰箱开机、停机时会有类似的声音。
- 制冷系统中制冷剂流动的声音。
- 制冷系统中制冷剂蒸发的声音。
- 由于热胀冷制冷系统管路会发出“啪啪”的声音。
- 冰箱开、停机时启动继电器、电磁阀等电器件会发出“咔嗒声”。

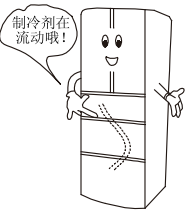

◆在除霜循环时，滴落在加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声，这是除霜带来的正常现象。




8. 制冰盒、接冰盒和旁边的透明冷冻抽屉的拆卸及清洁

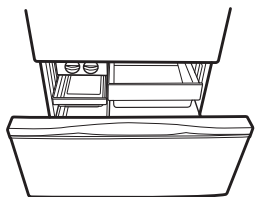


- 向外侧拉出制冰盒、接冰盒和旁边的冷冻透明抽屉；
- 将取下的制冰盒、接冰盒和冷冻透明抽屉用水冲洗，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序安装上。

9. 门和抽屉门封条的清洁

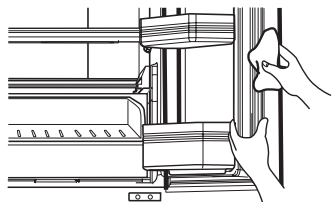

- 冰箱的门和抽屉门封条变脏后容易引起老化，损坏并造成冷气泄露，所以必须保持门和抽屉门封条的清洁。


②移动搁架改变搁架之间的高度

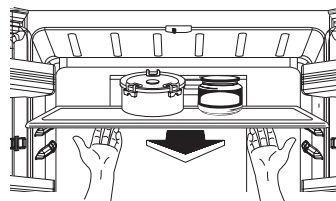

抬起搁架的内侧，向外拉，取下搁架。将取下的搁架安装在需要移至的位置。

注：移动搁架前请先取出放在搁架上的物品。

③移动物架，改变门搁架之间高度

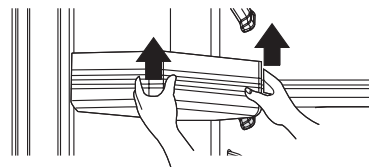


将物架向上抬起，然后取出物架，移到您需要安装的位置。

④瓶架的使用

将瓶类饮料放入瓶架内，用挡板固定瓶子防止开门时瓶子倾倒。

⑤折叠式搁架(仅适用某些型号)

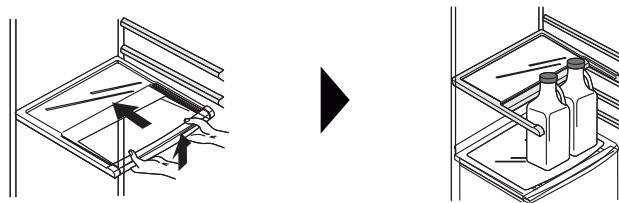


抬起折叠式搁架的前部，向里推，和内侧搁架重叠，然后就可以放置较高的食物。

注：冷藏室存储食品的注意事项

1. 避免将潮湿的食物放在最上层的搁架上，因为可能会接触到冷空气而冻结。
2. 食物放入冰箱时要洗净，蔬菜及水果应擦洗干净，食物的包装袋也要擦干净，以防止影响到邻近的食物的存放。


2. 变温室使用说明

变温室温度设定为1~5° C时，可存放蔬菜和水果；当变温室温度设定在0° C以下时，可短期存放鱼和肉类食物。所以在存放食物前一定要检查设定的温度。

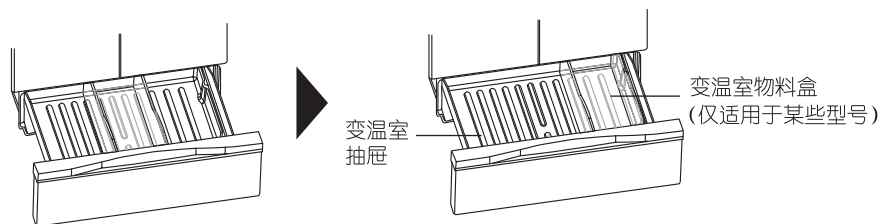

可以根据食物的大小来调节物料盒的位置。

3. 冷冻室（上）使用说明

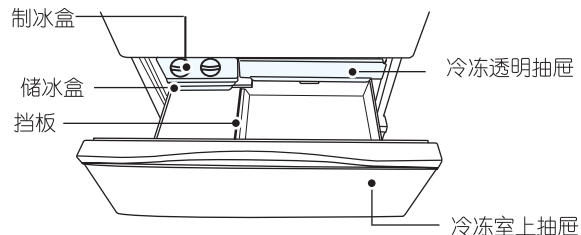


- 冷冻透明抽屉存放小包装的需要冷冻的食物。
- 冷冻室上抽屉用于存放大包装的需要冷冻的食物，上抽屉的挡板可以拆掉，使用挡板时可将食物按类别分开存放，当冷冻食物体积太大时可以拆掉挡板。


冷冻室存储食品的注意事项

1. 不要将瓶类放入冷冻室，会因为内装物的冻结而造成瓶破裂。
2. 不要将已经解冻的食物再放入冷冻室，这样可能会使味道及营养流失。
3. 不要用湿手直接接触食物或容器（尤其是金属容器），否则会冻伤手。


7. 冷冻室下抽屉的拆卸及清洁

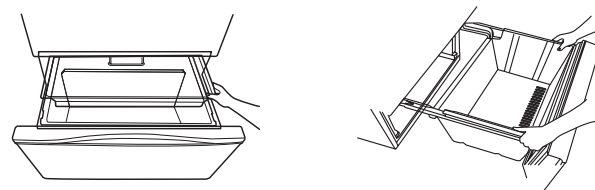

- (1) 将冷冻室（下）的抽屉向外拉至不能拉的位置；
- (2) 取下冷冻下抽屉物料盒；
- (3) 将整套抽屉向上抬起，然后外拉，取下整套抽屉；
- (4) 将取下的冷冻下抽屉物料盒和白色抽屉用水冲洗，然后用干布擦拭干净；

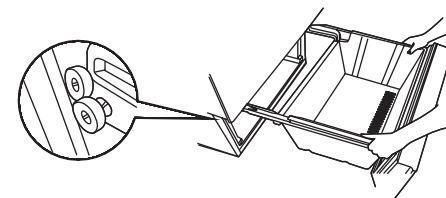


- (5) 装上整套的抽屉，安装的时候抽屉的滚轮在箱体的滚轮下面；

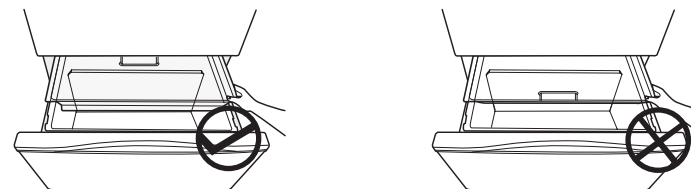


- (6) 装上冷冻下抽屉物料盒

注：安装冷冻下抽屉物料盒时请注意方向，如果安装反了抽屉将无法关好。

5. 变温室抽屉的拆卸及清洁

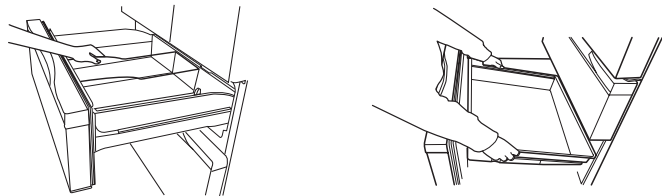


- 拆卸时某些型号要先取出里面的变温室物料盒；
- 将抽屉拉至不能拉的位置，然后将整套抽屉外侧向上抬起并稍微向外拉一点，再将白色塑料抽屉向上抬起取出；
- 用水冲洗白色塑料抽屉和变温室物料盒，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上白色塑料抽屉，然后装上变温室物料盒，安装变温室物料盒时要注意方向。

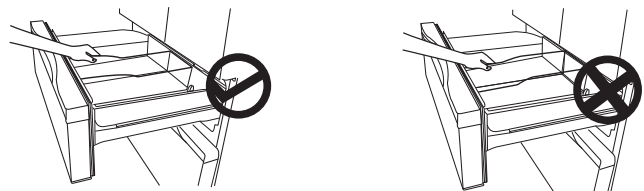


注：①如果整套抽屉被取出，请参考冷冻室下抽屉的安装方法。
②安装小抽屉时请注意方向，如果安装反了抽屉将无法关好。

6. 冷冻室上抽屉的拆卸及清洁

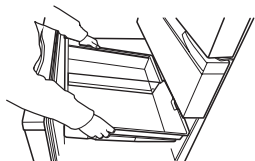

- 将抽屉拉至不能拉的位置，然后将白色塑料抽屉向上抬起取出；
- 用水冲洗白色塑料抽屉，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上白色塑料抽盒。


4. 制冰

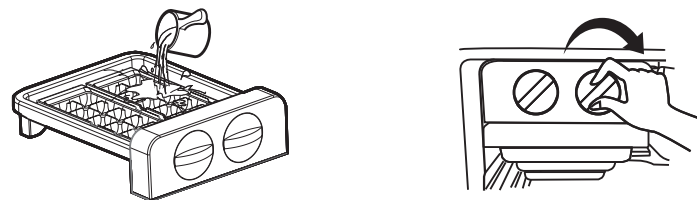

- (1) 往制冰盒内加入水，如果加水太多就不容易分开冰块，而且水会滴入接冰盒里，使已经制好的冰块冻结在一起。
- (2) 旋转制冰盒的冰块分离旋钮，冰块就会落入接冰盒内。

注：请勿在水未完全冻结之前旋转冰块分离旋钮，否则剩余的水会滴入接冰盒里，使已经制好的冰块冻结在一起。

5. 冷冻室（下）使用

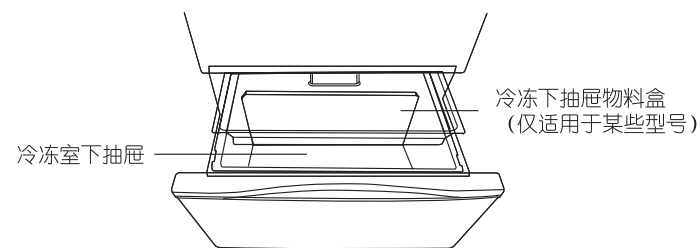


冷冻下抽屉物料盒用于存放小包装食品，下抽屉用于存放大包装食品。放置的食品不能超出一定高度，否则下抽屉物料盒不能放置到位，造成抽屉不能正常关闭，食物无法冷冻。

警告： 如果用湿手直接接触食物或容器您的手可能会冻伤、或者由于容器本身材料冻结而碎裂导致人身伤害，请小心操作。
拉出下端抽屉时，应防止碰伤到脚。


八：维护保养与清洁

定期适当保养可以延长冰箱使用寿命。保养冰箱前务必要拔下电源插头！

- 拔下电源线插头或短时间停电时，要等5分钟后再接通电源，否则会影响压缩机寿命，甚至造成损坏。
- 每隔一段时间应清理冰箱内部，可先用清洁的软布蘸温水加中性洗涤剂擦一遍，然后用清水擦洗，最后用干布擦净。
注意：严禁用水直接冲洗冰箱外表面，以免影响电气绝缘性能。严禁用研磨粉、洗衣粉、碱性洗涤剂、酒精（乙醇、甲醇等）、汽油、酸、腐蚀性清洁剂、硬刷等擦洗。
- 冰箱长期停用时，应先切断电源，取出箱内一切食品，将箱内外清理干净，敞开箱门数日，使箱内充分干燥，并散掉异味。停用过程中按时开机运转几次。（建议尽可能不要长时间停机）

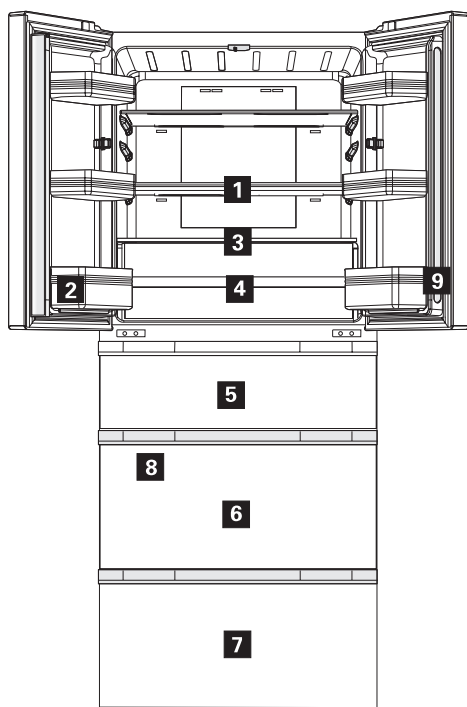


1. 搁架和折叠式搁架的清洁

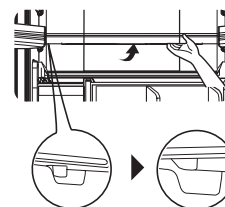


- 抬起搁架的内侧，向外拉，取下搁架；
- 将取下的搁架用水冲洗，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上搁架。

2. 物架的清洁

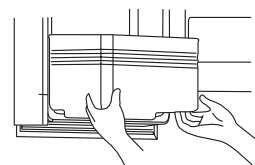


- 一只手紧紧抓住，另一只手从底部轻轻向上敲，然后取出物架；
- 将取下的物架用水冲洗，然后用软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上物架。

3. 果菜盒的拆卸及清洁

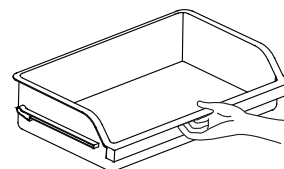

- 拉出果菜抽屉，将抽屉外侧向上提起向外拉，稍微用力取出果菜抽屉；
- 将取下的抽屉用水冲洗，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上。

4. 果菜盒盖的拆卸及清洁

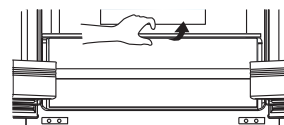

- 抬起果菜盒盖，然后取出；
- 将取下的果菜盒盖用水冲洗，然后用干软布擦拭干净；
- 按照相反的顺序装上。