



扫描二维码 尊享金海五星服务

# AUCMA


## 顶开式转换型冷藏冷冻柜说明书

- ◆使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存，以备查阅。
- ◆为保证安全使用，产品使用前请务必去掉所有包装物。
- ◆因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

### 目录

- 1 安全注意事项
- 2 使用说明
- 3 保养与清洁
- 4 故障排除
- 5 规格及装箱单
- 6 保修说明

- BC/BD-100UE
- BC/BD-127UE
- BC/BD-150UE
- BC/BD-203UE

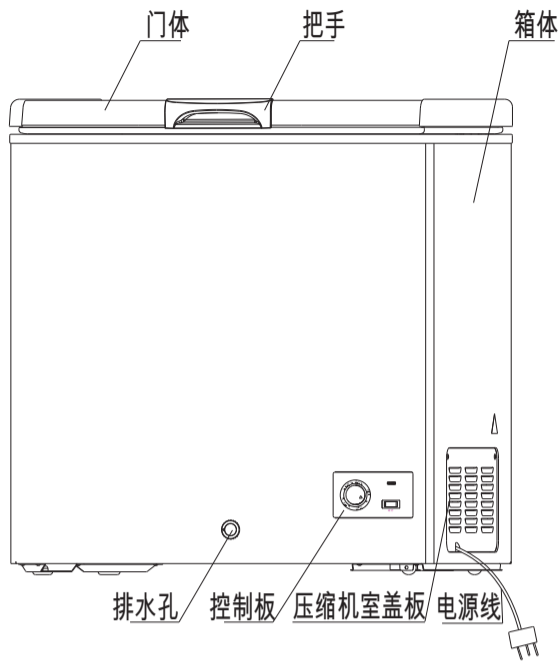

由于产品的改进和产品系列化，您所得到的澳柯玛冰柜可能与本说明书图示不完全一致，一切以实物为准。谨此致歉！

#### 产品执行标准：

- Q/0211 AKM046 GB 12021.2
- GB 4706.1 GB 4706.13
- GB 4343.1 GB 17625.1
- GB 19606



#### 澳柯玛股份有限公司

公司地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号  
 邮编：266510  
 传真：0532-86765166  
 主页：Http://www.aucma.com.cn  
 服务热线：400-618-7777  
 出版版次：AUCMA-127UE-1508

# 1 安全注意事项

### 使用前需知

- ◆该冰柜使用220V~50Hz的电源  
若电压波动超过187~242V的范围时，需加500W以上的稳压器。
- ◆必须使用单独的三极单相电源插座  
必须使电源插座进行可靠接地，以及配有合适的保险丝。  
电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。  
拔电源线插头时应手持插头，不得拉拔电源线，以防插头内松动或断线。
- ◆请勿损坏电源线  
使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲电源线，以防漏电起火。  
不要让冰柜箱体压住电源线或人为踩踏电源线。  
搬运冰柜时，请小心谨慎，先拔下电源线并捆扎起来，切勿拖拉、滚压损坏电源线。

- ◆严禁在冰柜内存放易燃、易爆、易挥发物品以及强酸、强碱物品，如酒精、香蕉水、汽油、苯、丙烷气体等。
- ◆严禁在冰柜内存放药品、疫苗、鲜花、标本资料、化学试剂以及其他有生命活性的物品。
- ◆除使用除霜铲外，不得使用机械设备或其它方式加速除霜过程。
- ◆请勿用手触摸内胆的冷冻表面，否则会冻伤皮肤。
- ◆不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防止危险出现。
- ◆严禁在冰柜储藏室内使用电器。

### 故障修理时注意事项

- ◆严禁私自拆卸、修理和改造冰柜，有引起火灾或使其工作异常的可能性，维修须由专业人员进行。
- ◆冰柜维修前，先要切断电源，以确保人身安全。
- ◆停电、清洁或维修时，必须拔下电源插头，至少间隔5分钟，才能重新接通，以免损坏压缩机。

### 冰柜存放环境注意事项

- ◆不要将冰柜放置在潮湿，易溅上水的地方，也不要用水冲洗冰柜，以免影响冰柜的电气绝缘性。
- ◆不要在冰柜附近使用可燃性喷剂。严禁冰柜存放在易燃、易爆、有腐蚀性物品环境中，以免引起火灾。
- ◆煤气用具泄漏或周围有其他可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气，以避免引起爆炸。

- ◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障或与当地维修部联系。
- ◆如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ◆严禁用湿布擦拭电气元件。
- ◆不得损坏制冷回路。

### 冰柜废弃前处理

- ◆发泡层材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。
- ◆拆下门体，防止幼儿被误关在里面。

### 冰柜使用中注意事项

- ◆冰柜运行时，请勿把瓶装啤酒、饮料等长时间放在冰柜内，以防止冻裂。

# 2 使用说明

### 产品主要特点

- ◆采用内嵌把手设计，开启舒适，外观整体大方。
- ◆新式电器盒设计，一机多用，温控器宽带变温设计，用户可根据需求任意调节。
- ◆加厚发泡盖，减少冷量流失，更加节能。
- ◆可拆卸门封条，便于清洁、更换。
- ◆超厚发泡层，延长温度回升时间，保温更加长久。
- ◆采用阻尼降噪技术，噪音更小。

### 放置环境

- ◆放置的地面应平坦坚固，搬运移动时，其倾斜角度不大于45°。
- ◆冰柜应放在通风良好的地方，冰柜四周应留出一定的空间。
- ◆冰柜应放置在不受阳光直晒并远离热源的地方，环境温度不高于38℃。

### 使用前需知

- ◆拆除所有包装件（包括泡沫底座和底盒）。
- ◆通电运行：空箱接通电源运行30分钟后，若箱内有明显降温感觉，表示工作正常。
- ◆按装箱单清点箱内附件和资料。
- ◆冰柜搬动后须静置10分钟以上方可接通电源。
- ◆刚接通电源不要立即放入食物，空箱运行3-5小时，再将冷冻食品放入柜内储藏。

### 物品放置需知


- ◆柜内所放置的物品，不得超过负载线或篮筐上边沿。
- ◆物品之间不应过于紧密，以免影响冷空气循环。
- ◆物品应当分类放置，避免长时间开门翻找，以减少冷气外溢，降低耗电量。
- ◆使用冷藏功能时，勿将物品紧贴在胆壁上，以免物品冻结。
- ◆食品应该用保鲜袋包好，放入箱内，放置食品水分流失和串味。
- ◆热食品应待其冷却到室温再放入冰柜内。新鲜食品不宜和已冷冻食品放置在一起。
- ◆在储藏物品时，需要遵照生产厂家所注明的物品保质期，以防止过期变质。

### 故障修理时注意事项

- ◆严禁私自拆卸、维修和改造冰柜。
- ◆冰柜维修前，先要切断电源，以确保人身安全。
- ◆停电、清洁、更换照明灯或维修时，必须拔下电源插头，至少间隔5分钟，才能重新接通，以免损坏压缩机。
- ◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障或与当地维修部联系。

### 温控面板功能介绍

冷藏冷冻温控器旋钮上的数字是温控器的档位，不代表具体温度值。数字越大，温度越低，建议放置在出厂位置上。

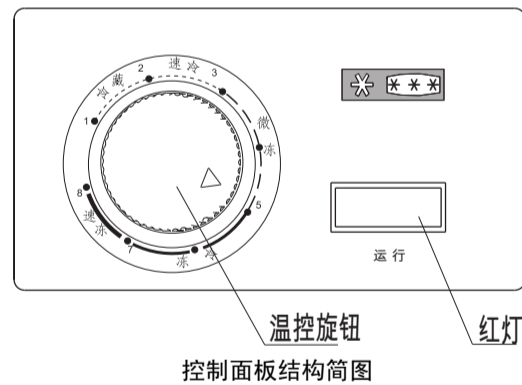

- ◆控制板上的数字1-8只表示温度由高到低，不表示具体温度值。
- ◆当使用环境温度低于5℃时，冷藏功能不能使用。
- ◆贮藏冰淇淋或其它较难冻结的物品时，应将温控旋钮调至低温位置，以保证物品有效冻结。
- ◆速冻档不可使用时间过长，待物品冷冻好后调至冷冻段。

### 使用方法

- ◆温控旋钮指向冷藏段、速冷段、微冻段、冷冻段和速冻段位置时，相应的可实现冷藏、速冷、微冻、冷冻和速冻功能，每一档可根据需要调节到不同温度。
- ◆顺时针旋转温控旋钮，箱内平衡温度将降低；逆时针旋转温控旋钮，箱内平衡温度将升高。
- ◆红灯是运行灯，灯亮表示压缩机正在工作。
- ◆冷藏时建议调至1-2档中间位置，速冷时建议调至速冷段2-3档中间位置，微冻时建议调至3-5档中间位置，冷冻时建议调至5-7档中间位置，速冻功能时，建议调至速冻段7-8档位置。

## 3 保养与清洁

清洁前请先切断电源。

切不可用有机溶剂、开水及洗衣粉等对箱体有害的物质清洁箱体。

箱体表面请勿放置较重或较热的物体，以免箱体变形。

严禁用水冲洗冰柜，勿用硬质洗品清洗冰柜，以免引起电器件进水漏电和损伤冰柜外观。

为了节约用电尽量减少开门的次数与时间。

清洁前，请先切断电源，用软棉布沾少量无腐蚀的中性清洁剂擦洗内外表面，清洗后用干布擦干。

油类、果汁等极易粘在门封条上，要注意经常用温水擦洗，以使门封条保持弹性，并擦上少许滑石粉延长寿命。

冰柜停用前应拔下电源插头，彻底清洗箱内，用干抹布擦干，并打开箱盖2-3天，使箱内干燥。

经常清除冰柜背后、左右两侧板及压机室盖板上的尘埃，以提高散热效率，保持通风良好。

箱内壁霜层厚度达5mm后应进行除霜，以提高制冷效果。

1. 除霜前5-6小时将温控器旋钮调至最冷点，以保证物品取出时达到最低温度。

2. 切断电源，取出物品放入保温容器内，待箱内霜软化后，用刮霜铲进行除霜。

3. 除霜后用抹布将内壁擦干，然后接通电源使用。

警告：不要用锐器和任何其他电器设备除霜。

## 4 故障排除

冰柜不制冷

请查看冰柜插头是否与电源插座连接正常，插座是否通电。如插座未通电，请查看保险丝是否良好。请查看温控旋钮是否放置到位。

制冷温度不够

冰柜门未关严，开门时间过长。设置温度过高，请调节档位。阳光直射或靠近发热物体。物品装得过多，不利于冷气的循环。结霜过多，请注意除霜。

压缩机长时间保持运转

夏季环境温度过高，压缩机长时间运转属于正常现象。

噪音大

放置地面不平。冰柜放置不平稳。冰柜与墙壁或其它物体相接触。

冰柜内有异味

新买的冰柜内有发泡剂或者塑料的气味，属正常现象，后续会慢慢挥发。及时检查冰柜内有无变质的食品。有气味的食品用塑料袋严密包好。冰柜定时清洗。

门体关不严、冷气泄漏

产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条变硬、变形。请用吹风机热风烘烤变形处，等门封条变软后关门压紧。

冰柜运转时，发出“啪啪”的声音

冰柜开停过程中，冰柜内温度发生突然变化，由于热胀冷缩，产生相互移动引起的，属于正常现象。

冰柜工作时听到箱体内有流水声

这是制冷剂在制冷系统中流动的声音，属于正常现象，不必处理。

玻璃门体凝露

冰柜经常开关，玻璃门会凝露，用布擦干即可，避免玻璃门体与柜口冻结。

冷藏室内食品冻结

设置温度是否过低。食品太靠近内胆壁。

冰柜表面结露

冰柜放置环境湿度大时，冰柜外壳会有凝露，用布擦干即可。

制冷过程中门开启困难

冰柜制冷过程中，箱内温度较低，形成负压所致。只需用除霜铲或不尖锐工具轻轻撬动门封条使空气进入，待箱内外气压达到平衡即可解决。

## 5 规格及装箱单

### 主要技术参数

型号	气候类型	防触电保护类型	总有效容积 L	冷冻能力 kg/24h	额定电压 V ~	额定频率 Hz	额定输入功率w (电流A)	冷藏/冷冻耗电量 kWh/24h	噪音 dB	净重 kg	能效	外形尺寸 mm
BC/BD-100UE	SN N ST	I	100	11	220	50	87 (0.7)	0.15/0.39	40	30.5	1级	594x602x841
BC/BD-127UE	SN N ST	I	127	12.5	220	50	87 (0.7)	0.19/0.47	41	32	1级	664x577x841
BC/BD-150UE	SN N ST	I	150	17	220	50	87 (0.7)	0.20/0.46	41	35	1级	778x602x841
BC/BD-203UE	SN N ST	I	203	19.5	220	50	97(0.75)	0.27/0.57	41	41	1级	964x577x841

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以箱体背部铭牌为准。

\*技术数据中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数据。当食品放入过多，环境温度过高，开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。

\*技术数据中标注的“噪音”是在国家标准规定的半消声室内，将冰柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰柜至少运行30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰柜前后四个表面1m处的噪音，以四点噪音的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标准值有差异是正常的。

### 装箱单

名称	使用说明书	刮霜铲	篮筐	隔篋
数量	1	1	1	1

## 6 保修说明



为了便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和产品编号抄在下列表中。

产品型号	产品编号

为了避免放置或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买的发票粘贴在本页上面。

### 贴发票处

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭购物发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

1. 整机免费保修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费保修三年。
3. 属于下列情况之一者，不属于免费服务范围，实行收费修理：

- (1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损失的。
- (2) 非本公司指定特约服务商拆动造成损坏的。
- (3) 无保修证及有效发票的。
- (4) 产品与保修证及发票不符或修改的。
- (5) 因不可抗力造成损坏的。
- (6) 保修期满的。