

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.24-2008
GB/T4288-2008 GB12021.4-2013
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
GB19606-2004



澳柯玛家用电动洗衣机使用说明书

没有最好 只有更好

AUCMA 澳柯玛



青岛澳柯玛洗衣机有限公司

公司地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路315号

邮编: 266510

传真: 0532-86765166

主页: [Http://www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)

服务热线: 400-618-7777

出版版次: 2015年 第1版

本说明书虽然经过详细严谨校对, 但不免有印刷错误的地方, 请以实物为准。不便之处, 敬请谅解。

全自动洗衣机

- XQB55-3909
- XQB62-3919
- XQB65-3906
- XQB70-3926
- XQB72-3929
- XQB75-3916
- XQB80-3936
- XQB82-3939
- XQB82-HS1758H
- XQB85-3956
- XQB95-3966
- XQB95-S1758H

产品使用前请仔细阅读使用说明书,
妥善保管以备以后查阅!
为保证安全使用,
使用产品前请务必去掉所有包装物!

目录

使用前


各部件名称.....	1
注意事项.....	2
安装与调整.....	4
内盖部件安装方法.....	5
排水管的方向变更及使用.....	6
安装进水管.....	8

使用过程

洗前准备.....	10
投放洗涤物.....	11
投放洗涤剂.....	12
按键操作.....	15
操作步骤说明.....	27
烘干功能的使用及注意事项.....	30
烘干功能的巧妙运用.....	32


保养方法.....	33
异常现象及处置方法.....	34
其它功能.....	35
规格表.....	38
装箱说明.....	40
售后服务.....	41
保修说明.....	42

各部件名称

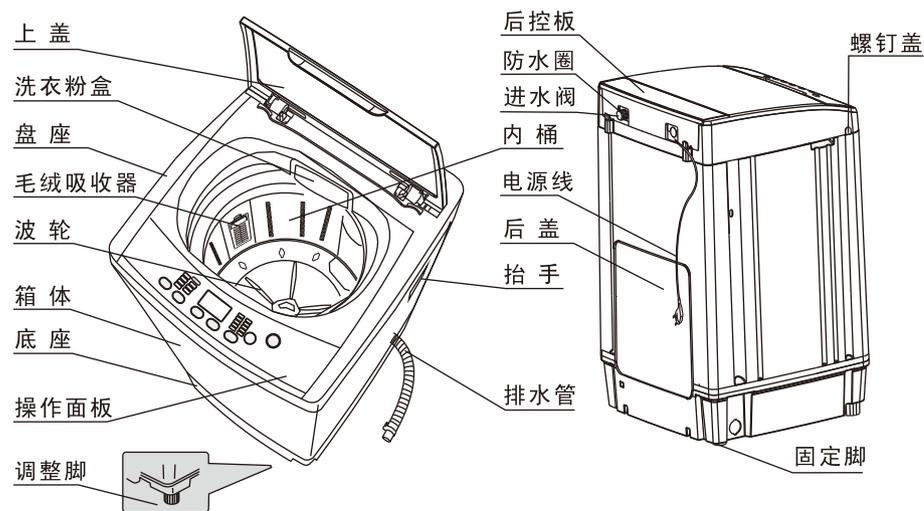

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与您购买的产品有差异，请您以实机为准。

附件

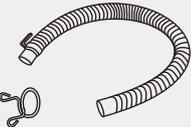			
底盖 (1) 件	进水管部件 (1) 件	排水管、排水管卡 各 (1) 件 (XQB95-3966、XQB95-S 1758H无排水管和排水 管卡)	自攻螺钉 ST4×14 (2件)

符号含义说明

安全用电提示标志 	凡带有该标志的内容，提示本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全。
警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。

保修说明

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中

产品型号	
产品编号	

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面

贴发票处

保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品，我公司将按《消费者权益保护法》的有关规定，自出售之日起（以发票为准），将为您提供下列服务：

- 1、整机免费包修一年，主要零部件（包括电机、电脑板、牵引器、减速离合器、电容器）免费包修三年；
- 2、除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的整机和主要部件包修三个月。
- 3、属下列情况之一者，不属免费服务范围，实行收费修理：
 - (1) 消费者因自身运输、安装、雨淋、维护、保管及使用不当造成损坏的；
 - (2) 非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
 - (3) 无保修证及有效发票的；
 - (4) 产品与保修证及发票不符或者修改的；
 - (5) 因不可抗力力造成损坏的；
 - (6) 包修期满的；

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请联系经销单位。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

保修证

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章(签字)：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章(签字)：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：


（此联为维修人员的结算凭证联）

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章(签字)：


产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）


请将电源线插头插在220V交流电电源插座上。电源插座一定要使用单相三极插座。插座中的接地线端一定要可靠接地，可能的话，最好使用漏电保护器。

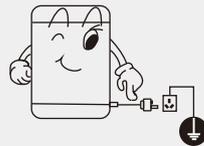

停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

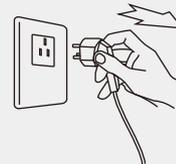

不要使用电源线过分弯曲、过度拉伸、扭转、捆扎或改造、受重物重压或破损；当电源线或电源插头损坏或插座松动时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。电源插头的插片要保持清洁，电源插头上若沾有灰尘，请仔细用干布擦拭掉。

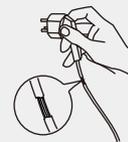


不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到面贴上。



不要使用50℃以上的热水。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

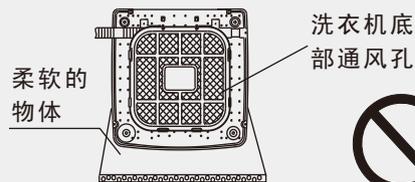

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或因防水性衣物膨胀而引起划破等损伤。



不要与其它电器合用一个插座，电源插头损伤，插头插入插座松弛时不能使用。

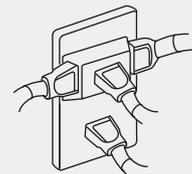


注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装洗衣机。

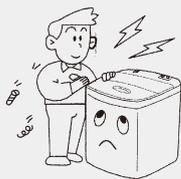


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（烯料、汽油等）的衣物。



本器具不得由这些人（包括儿童）来使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非他们得到了在对其它安全负责的人关于该项目产品使用的监护或指导。



避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

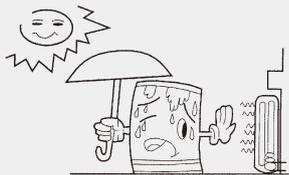

洗涤时，毛绒吸收器一定要完好，安装到位，并及时清理，如毛绒吸收器遗失或破损，请及时与我公司当地售后服务联系。



为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等异物。



洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。

装箱说明

装箱清单

型号	洗衣机	进水管组件	防鼠底板	使用说明书	排水管	排水管卡	内盖部件	自攻螺钉 St4×14	销轴	内盖安装说明书
XQB65-3906	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB70-3926	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB75-3916	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB80-3936	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB85-3956	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB95-3966	1台	1套	1件	1本	-	-	-	2件	-	-
XQB55-3909	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB62-3919	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB72-3929	1台	1套	1件	1本	1件	1件	-	2件	-	-
XQB82-3939	1台	1套	1件	1本	1件	1件	1件	2件	1件	1本
XQB82-HS1758H	1台	1套	1件	1本	1件	1件	1件	2件	1件	1本
XQB95-S1758H	1台	1套	1件	1本	-	-	-	2件	-	-

型号	能效等级	耗电量 (千瓦时/工作周期)	用水量 (千瓦时/工作周期)	洗净比
XQB65-3906	2级	0.074	94	0.80
XQB70-3926	2级	0.077	107	0.80
XQB75-3916	2级	0.080	116	0.80
XQB80-3936	2级	0.091	128	0.80
XQB85-3956	2级	0.098	125	0.80
XQB95-3966	2级	0.102	130	0.80
XQB55-3909	3级	0.075	86	0.80
XQB62-3919	2级	0.070	97	0.80
XQB72-3929	2级	0.079	109	0.80
XQB82-3939	2级	0.093	121	0.80
XQB82-HS1758H	2级	0.093	121	0.80
XQB95-S1758H	2级	0.102	130	0.80

注:标准程序为标准的测试程序,10档水位洗衣机的半载测试水位为6水位,8档水位洗衣机的半载测试水位为5水位,5档水位洗衣机的半载测试水位为3水位。

安全用电提示

本产品属于I类电器,请您使用时注意用电安全!

- 1、必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接;分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。
 - 2、必须使用单独专用插座,插座应为中国质量认证中心认证的合格产品。
- 为了您和家人的安全,如果您家中用电有不违反上述要求的地方,请您尽快改进。

安装与调整

为了您正确、安全的使用洗衣机,请按说明书的要求安装与调整洗衣机。


拆除包装

- 打开洗衣机上盖,取出洗衣机内的附件。
- 去掉其余所有包装物,包括泡沫底座中心的凸形塑料块。



安装底盖

- 将洗衣机后背略向上前倾斜,将底盖有说明的一面背向洗衣机,沿箭头方向插入底座插槽内。
- 用十字螺丝刀将底盖用附件中的两个螺钉安装到洗衣机底座上。

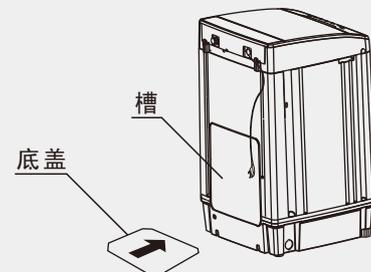


安装位置的调整

洗衣机距离墙面50mm以上,支撑面最大允许倾斜角为 1° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止,请用一下方法调整:

- 水平的确定

将系有重锤的吊绳悬挂确认洗衣机是否水平。

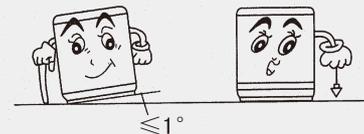

- 调节调整脚


- 1、将洗衣机调整脚侧稍抬起,松开调整螺母,旋转调整脚。
- 2、调整完毕,旋紧调整螺母。




内盖部件安装方法

(适用型号: XQB82-3939、XQB82-HS1758H)


! 注意: 请确保在您使用该洗衣机前先安装好内盖部件, 否则洗衣机无法正常使用。

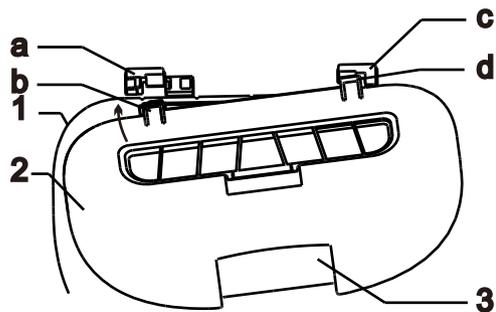

图一

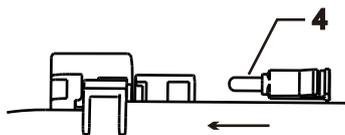

图二



图三

- 1-外桶盖 2-内盖 3-内盖把手 4-销轴
a-外桶盖左侧铰链座 b-内盖左侧铰链 c-外桶盖右侧铰链座
d-内盖右侧铰链

具体安装步骤如下:

- 步骤一: 拆开洗衣机包装后, 取出内盖部件。
- 步骤二: 如图一所示, 把内盖倾斜一定角度后将右侧铰链d先装到外桶盖右侧铰链座c的圆孔内, 然后将内盖左侧铰链b沿着图中箭头所示方向向外桶盖左侧铰链座a内推压。
- 步骤三: 如图二所示, 将内盖左侧铰链b推进外桶盖左侧铰链座a内以后, 再将附件里的销轴4沿着图中箭头所示方向插进外桶盖左侧铰链座a内。
- 步骤四: 如图三所示, 将销轴4安装到位(听到“吧嗒”一声)后, 握住内盖把手3来回开关内盖, 若内盖安装牢固、可靠, 则可使用该洗衣机。

规格表

技术参数

执行标准: GB/T 4288-2008 家用电动洗衣机。

型号	额定容量	额定输入功率		额定电压/频率	进水水压	净重(约)	噪音		外形尺寸(mm)
		洗涤	脱水				洗涤	脱水	
XQB65-3906	6.5kg	385W	285W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	30.5kg	≤62dB	≤72dB	547×563×920
XQB70-3926	7.0kg	400W	300W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	33.8kg	≤62dB	≤72dB	560×563×945
XQB75-3916	7.5kg	400W	300W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	35kg	≤62dB	≤72dB	560×563×940
XQB80-3936	8.0kg	410W	330W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	36.5kg	≤62dB	≤72dB	598×613×983
XQB85-3956	8.5kg	410W	330W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	37.5kg	≤62dB	≤72dB	598×613×976
XQB95-3966	9.5kg	420W	350W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	41kg	≤62dB	≤72dB	610×631×995
XQB55-3909	5.5kg	325W	250W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	25kg	≤62dB	≤72dB	520×530×878
XQB62-3919	6.2kg	385W	285W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	29kg	≤62dB	≤72dB	547×563×928
XQB72-3929	7.2kg	400W	300W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	33.5kg	≤62dB	≤72dB	560×578×942
XQB82-3939	8.2kg	410W	330W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	36kg	≤62dB	≤72dB	584×621×978
XQB82-HS1758H	8.2kg	410W	330W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	36.5kg	≤62dB	≤72dB	584×621×978
XQB95-S1758H	9.5kg	420W	350W	220V~50Hz	0.03MPa~0.85MPa	42.5kg	≤62dB	≤72dB	610×631×1010

注: XQB82-3939、XQB82-HS1758H为热烘干洗衣机, 额定烘干容量为3kg, 额定烘干功率为600W。

二) 不平衡调整功能

脱水时如衣物在内桶中放置很不均匀,则易导致脱水振动大。本机设有运行不平衡调整功能,工作时通过位置振幅检测系统对运行状态进行检测,一旦出现脱水振动幅度过大的现象,则自动启动调整程序,调整衣物状态。

三) 自动断电功能

1. 开机10分钟后不启动程序,自动切断电源;洗衣程序结束,洗衣机可自动切断电源;
2. 烘干过程中,若衣物偏置,经3次修正过程仍无法修正后,为保护衣物及机器,将自动切断电源。(第2个功能仅适用于XQB82-3939、XQB82-HS1758H)

四) 童锁功能

(此功能适用于XQB65-3906、XQB70-3926、XQB75-3916、XQB80-3936、XQB82-3939、XQB82-HS1758H、XQB85-3956、XQB95-3966、XQB95-S1758H)

1. 童锁功能被设定后,所有按键被锁定(包括开关键),此时洗衣机若在运行时上盖被打开,洗衣机将自动停止工作并蜂鸣报警,若上盖5秒内能够合上,则洗衣机停止报警,继续原来的程序运行,若上盖5秒内未合上,此时桶内如有水,洗衣机将排水(此时合上上盖无效),在此期间每隔10秒报警一次,排水到安全水位后(约5厘米高)转为每隔10分钟报警一次(一直报警)。洗衣机排完水后进入待机状态,在此期间若合上上盖,并按启动键,洗衣机仍按原设定程序继续运行。
2. 童锁功能被设定后,若在洗涤或漂洗过程中上盖打开超过5秒钟(此时桶内有水)洗衣机并排水报警,在排水过程若解除童锁功能,洗衣机将补进水到原设定水位后继续运行。

五) 水回收功能

(此功能适用于XQB65-3906、XQB70-3926、XQB75-3916)

水回收功能被设定,洗衣机最后一次漂洗完成后,不排水和脱水。“脱水”和“水回收”灯闪烁报警,并停止运行(若无人操作,每隔10分钟蜂鸣报警一次,1小时后自动断电),等用户“按动/暂停”键后,“水回收”灯常亮,再进入排水、脱水过程,用户可将水回收利用。

六) 喷雾洗功能

(此功能适用于XQB95-3966)

按“程序”键,选择“喷雾”,启动洗衣机即可进行喷雾功能,整个过程共3次喷雾,在程序选择为“常用”、“标准”、“牛仔”时也有喷雾功能但整个程序只有1次喷雾,喷雾洗可将衣物充分浸湿,提高漂洗效果。

七) 桶灯功能

(此功能适用于XQB95-S1758H)

洗衣机接通电源后,开启“电源”键,在初始状态或者在运行过程中若打开上盖,桶灯会自动开启,持续5分钟后,桶灯自动关闭。

安装排水管

将排水管卡套到排水管上2-3厘米(无排水管挂钩一端),再将排水管安装到洗衣机右侧排水管接头上并用排水管卡卡紧,然后将排水管挂钩挂到箱体上。

如何改变排水管方向

(适用型号: XQB55-3909、XQB62-3919、XQB65-3906、XQB70-3926、XQB72-3929、XQB75-3916、XQB80-3936、XQB82-3939、XQB82-HS1758H、XQB85-3956)

1. 先将排水管和排水管卡从排水管接头上取下,然后将洗衣机前面朝下,轻轻放倒(地上预先铺设柔软垫子),用螺丝刀将紧固后盖的螺钉卸下,取下后盖。将紧固排水管接头(洗衣机右侧)的1个螺钉卸下,松开排水管接头。
2. 适当用力挤压排水管,取下排水管箍(洗衣机右侧),释放内排水管。



(洗衣机右侧局部示意图)



(洗衣机内局部示意图)

3. 适当用力,取下洗衣机左侧排水口塞。排水口塞是靠两个卡爪卡在洗衣机底座上的,请从打开的后盖处查看固定方式。
4. 将内排水管弯到洗衣机对侧,注意不要扭曲;参照前面所述,用排水管箍固定内排水管;用1个螺钉紧固排水管接头;洗衣机对侧卡装排水口塞;轻轻扶起洗衣机,用螺钉紧固洗衣机后盖;将排水管和排水管卡重新接到排水管接头上。



(洗衣机左侧局部示意图)


注意: 更换排水管方向必须由我公司特约维修点和我公司售后服务部门专职人员或者具备资格的专业人士操作以免损伤洗衣机或者导致危险发生!

排水管的方向变更及使用


(适用型号: XQB95-3966、XQB95-S1758H)

如何改变排水管方向


- 1、先将洗衣机前面朝下，轻轻放倒，用十字螺丝刀将2个螺钉卸下，取下底盖。

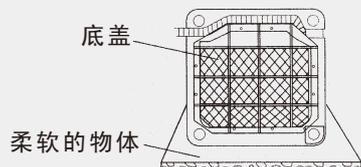

- 2、将排水管从后面沟槽内拔出。

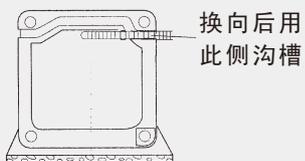

- 3、将排水管从右侧伸出，固定好。

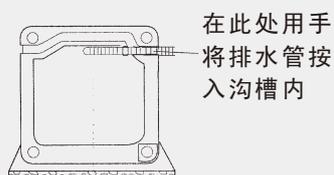


- 4、安装底盖（方法如前所述），将洗衣机轻轻扶起。

排水管的使用

排水管应排水流畅


- 1、排水口离地面高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
- 2、勿踩踏或挤压排水管。

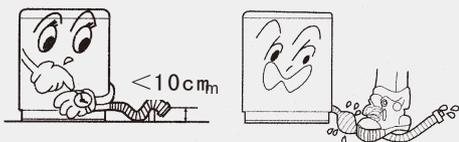


- 3、排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



- 4、需要加长排水管时，请另购与之相适应的排水管，长度应不大于1.5m。

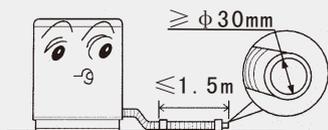

- 5、加长排水管过长时，可从适当位置切除排水管。

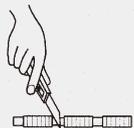

报警原因	报警解除
预约运行时开盖	关上上盖，解除报警
排水5分钟后，仍不到水位	打开上盖，按“异常现象及处理方法”中的“不排水”项进行检修，然后关上上盖，解除报警
脱水状态时上盖处于开盖状态	关上上盖，解除报警
脱水不平衡报警	打开上盖，摆平洗衣桶中的衣物，然后关上上盖，解除报警
注水或补进水50分钟仍不到设定水位	打开上盖，按“异常现象及处理方法”中的“不排水”项进行检修，然后关上上盖，解除报警
设定童锁后，运行中开盖	关上上盖，按启动键，解除报警
水位超过溢水水位	排水到最高水位后，自动解除
水位超过溢水水位	排水到最高水位后，自动解除
烘干时桶内有水	脱水后再烘干
烘干超过额定重量	打开上盖，取出部分衣物再合上上盖
注水或补进水50分钟仍不到设定水位	打开上盖，按“异常现象及处理方法”中的“不排水”项进行检修，然后关上上盖，解除报警

其它功能

一) 报警功能

适用型号	指示灯显示
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E0
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E1
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+单洗涤+单脱干灯闪烁
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E2
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+单脱干灯闪烁
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E3
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+单脱干+桶风干灯闪烁
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E4
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+单洗涤灯闪烁
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E5
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E6
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+浸泡洗灯闪烁
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E6
XQB82-3939 XQB82-HS1758H	E7
XQB82-3939 XQB82-HS1758H	E7
XQB65-3906 XQB70-3926 XQB75-3916 XQB80-3936 XQB82-3939 XQB85-3956 XQB95-3966 XQB82-HS1758H XQB95-S1758H	E4
XQB55-3909 XQB62-3919 XQB72-3929	水位+单洗涤灯闪烁

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头

要求前段长度大于10mm
水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

进水管接头与水龙头的连接

- 按住下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
- 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

进水管接头

图1

图2

图3

- 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
- 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：1、旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于约2mm，如图6。

- 进水管请使用制造商提供的新进水管，旧的进水管不能重复使用且勿使用其他自备进水管，以免引起漏水。

图4


图5

图6

安装进水管

进水管与洗衣机连接

- 1、切勿取下防水圈，每次使用洗衣机前请检查防水圈是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与经销单位联系。
- 2、将进水管螺母套到进水阀接头上。
- 3、拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

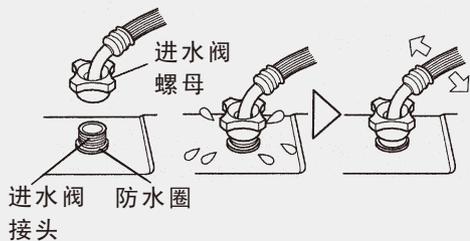


进水管接头与进水管的连接

- 1、压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 2、放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。



检查进水管接头与水龙头的连接

- 1、轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 2、安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 3、进水管不能用力弯曲。
- 4、每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

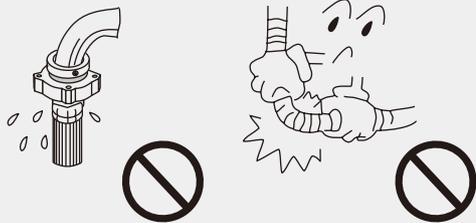

进水管拆卸

- 1、关闭水龙头。
- 2、按住压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。



异常现象及处置方法

异常现象	可能原因	解决方法
指示灯不亮 洗衣机不动作	电源插头没插好 电源插座没电 为按下电源开关按钮 停电	将电源插头重新插好 检查电源插座或换另一个电源插座使用 按下电源开关按钮 来电后在运行洗衣机
进水管漏水	进水管接头（与水龙头连接处）处未接好 进水管与洗衣机接头处未拧紧	将进水管接头重新安装 将洗衣机接头处拧紧
不排水	排水口位置过高或未放倒 排水管弯折扭结或被堵塞	放低排水管 将排水管放顺畅及解决排水管堵塞问题
不进水	停水 水龙头未打开 进水口的滤网是否堵塞	来水后再用 打开水龙头 按“进水口的清理”方法清理滤网
脱水过程中,脱水停止并进水	衣物偏置而引起	这是程序中对于脱水不平衡的自动修正,洗衣量过多或过少,或洗衣机为调水平就容易出现脱水时的不平衡而进入自动调整,用户也可以用手将衣物放平调整。
不脱水	排水结束后上盖未盖 脱水开始后再次开盖	盖好上盖 盖好上盖
脱水开始后间歇性地脱水	为了达到更好的脱水效果而进行的	一般属正常现象
初次使用时,排水管中有少量水流出	是工厂做性能试验时剩余的水	一般属正常现象
控制面板局部微微发热	如电源线一直插在插座上,控制面板局部有轻微发热的现象,一般属于正常现象	拔下电源插头后,则该现象自动消失

注意：当检查了以上各点后仍有异常，请拔下电源插头，尽快与经销单位联系。

保养方法

程序结束以后

- 任何程序运行结束以后，洗衣机会自动音乐蜂鸣，提醒您来取出衣物或再次使用。
- 不用时关掉水龙头，拔下电源插头，以防意外漏水事故和火灾。

外壳保养

每次用完以后，用软布将表面水渍与污渍拭去。不要用清洁剂、挥发剂等化学品，以免损坏塑料件与外壳表面。



进水口的清理

使用时间较长后，进水口滤网可能被积垢堵塞，请按以下步骤清理：

关上水龙头，接通电源。

启动洗衣机5秒（使进水管中的水流入桶内）后切断电源。


卸下进水管，将可拆卸的进水阀进水网取出清洗干净然后再装上进水管。



毛绒吸收器清理

- 洗涤过程中，必须使用毛绒吸收器。
- 每次使用后都必须及时清理。

- 1、往下按毛绒吸收器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉毛绒吸收器，即可拆下。（如图一）
- 2、往外拉毛绒吸收器后盖的下端，即可将毛绒吸收器后盖从毛绒吸收器前罩上打开。（如图二）
- 3、清理过滤器里的线屑。
- 4、将毛绒吸收器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图二）
- 5、将毛绒吸收器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。
- 6、安装后请确认毛绒吸收器安装到位并卡紧，否则会造成洗涤时毛绒吸收器脱落，影响您的使用。

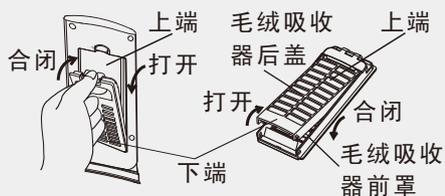

图一

图二

良好的保养工作，能确保洗衣机的性能及延长洗衣机的使用期。

保养前，应从插座上拔掉电源线插头

- 1、洗衣机完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
- 2、请勿在洗衣桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 3、挂好电源线和排水管。
- 4、用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间后（约一个小时）再关上上盖。


如果机器内有水结冰的可能时

- 1、若在0℃以下的环境中使用本机，可能会损坏机器的进水和排水系统。
- 2、如出现冻结，请不要操作运转，建议将机器移至室温环境下放置2-4小时，或向桶内倒入约40℃的热水至淹没波轮，等待片刻，用手轻轻能转动波轮后即可再使用。

洗前准备

洗衣前的准备工作

- 1、接好进水管，打开水龙头阀门。
- 2、确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管等连接。
- 3、将排水管放下。

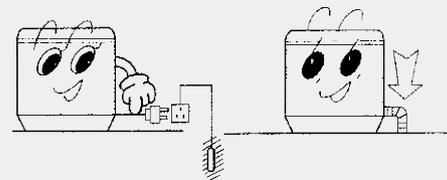

注意：洗涤时水温不能超过50℃！

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有
无特殊要求。

清理衣袋，将
硬币、砂子、
发夹等取出。



将长带打结、
钮扣扣好、拉
链拉好。



洗涤物不应过
量，投入前将
衣物展开抖松。



将薄衣物、毛
料等易损伤衣
物放入网袋。



- a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
- b、容易掉颜色的衣物不要与其他衣物特别是浅颜色衣物一同洗涤，以免染色；
- c、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的补位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；
- g、小件及易缠绕的衣物和易磨损的衣物及毛绒请放入网袋中洗涤。

操作步骤

洗涤前请注意如下事宜：调整调整脚，使洗衣机放置平稳。若地面明显不平，须修正地面，否则会导致洗衣桶倾斜，出现撞箱体现象。


- 1、接好进水管，打开水龙头；
- 2、放下排水管；
- 3、插上电源；
- 4、放入衣物及适量洗衣粉；
- 5、关上上盖；
- 6、打开电源“开/关”；
- 7、选择合适的程序以及水位；
- 8、启动程序。

投放洗涤物



- 1、洗衣机的额定容量是指一次可洗脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288-2008附录A中A、4规定的洗涤物）的最大重量。一次洗涤量需在额定容量以下。
- 2、布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。一次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常反转为宜。
- 3、1.0kg以下的布量应选择低水位，以防水滴飞溅。

洗涤物的参考重量

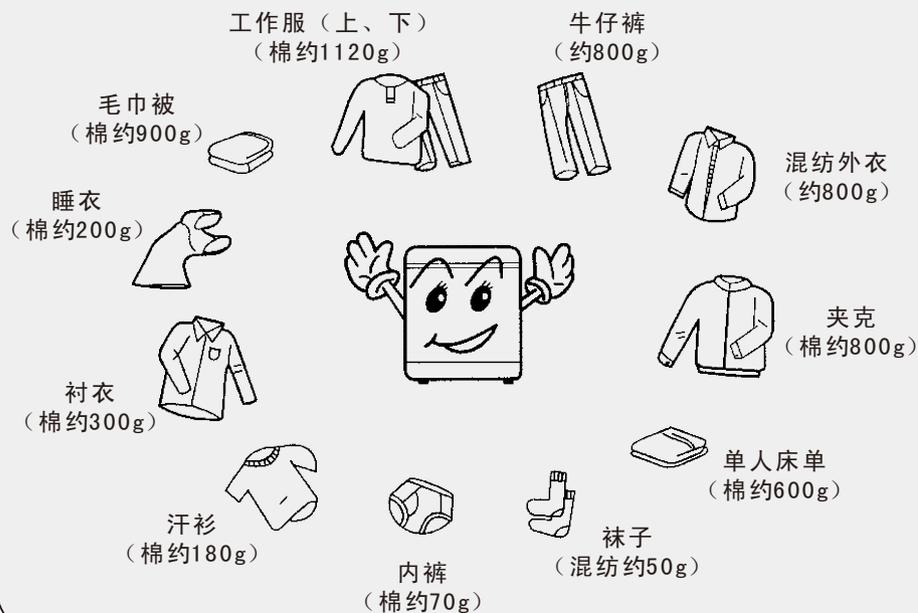

烘干功能的使用及注意事项

（适用型号：XQB82-3939、XQB82-HS1758H）

- 应烘干少量的洗涤物
烘干标准干燥容量（3.0kg）的7成~8成。这样通风良好，烘干效率高。
- 放进之前应拨散每件衣物，可以保持均匀的干燥状态。
- 将衣物上的绳系好、拉链拉好、扣好钮扣，然后把衣物翻过来。
防止布料损伤、衣物缠绕。
- 根据厚薄分别烘干衣物，可以保持均匀的干燥状态。
- 容易损坏的衣物，应利用上面销售的洗涤网
为减轻损坏程度，质地薄的化纤衣物、饰带、长筒袜及带扣的胸罩等衣物，
应放进市面上销售的洗涤网内。


开始烘干前的准备

1. 确认可以烘干和不能烘干的衣物

可以烘干的衣物	不能烘干的衣物
<ul style="list-style-type: none"> ● 普通羊毛、安哥拉毛、开士米等质料的毛衣 ● 羊毛混纺的外衣 ● 麻质、涤纶等布料的内衣、衬衣、外衣 ● 过于蓬松的衣物，如丝绵被、羽绒服，一次烘干重量请不要超过1.5kg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革制品、装饰品 ● 人造丝、铜铵纤维及其混纺品 ● 丝绸衣物 ● 领带、套装、高档外套 ● 羊毛等使用了强捻丝的（一般带有梭织图案） ● 天鹅绒、灯芯等毛衣布料 ● 已上浆的衣物 ● 深色的印花衣物（温度升高可能会掉色、染色） 有“禁止熨烫”或“低温熨烫”标志的衣物

2. 烘干之前的准备

- 1、必须要安装好内盖部件，且内盖上必须安装出风口支架。
- 2、将窗户打开进行通风换气，如果通风换气不充分，会降低烘干性能没窗户、墙壁、地板上会结露。



3. 衣物烘干量标准

- 进行烘干的衣物应为3.0kg以下。
- 如果放进过多的衣物，则会出现干燥不均匀、起皱等现象。

4. 烘干过程中的注意事项

- 衣物偏置严重时，经多次修正仍无法启动烘干过程时，机器会自动断电，请将衣物抖散后，重新烘干。

烘干结束（正确整理衣物的小建议）

- 部分不干时，可将衣服领子部分、裙子和外裤反过来叠，并再次烘干。
- 烘干毛衣时，稍微有点不干，可以把毛衣抽平晾干。
- 烘干程序结束后，务必及时将衣物取出叠好。
- 洗涤结束后，请务必关闭水龙头，防止万一出现漏水。
- 本机采用的是计时烘干方式，因此干燥结束与衣物的烘干状态无关。衣物的干燥状态与衣物的量、种类以及气温、湿度、季节、放置场所等相关。如果烘干不充分，请再运转一次。


投放洗涤剂

烘干容量及烘干时间参考表


烘干容量及烘干时间	衣物种类 (括号内为每件衣物的重量标准。因洗涤物的种类、厚度及重量不同而略有差异)
约1.0kg (约120分钟)	 毛巾×2件 (棉100% 约70g)  三角裤×2件 (棉100% 约50g)  贴身内衣×2件 (棉100% 约130g)
约2.0kg (约240分钟)	 西服衬衣×1件 (混纺 约200g)  袜子×4双 (棉100% 约50g)  浴巾×2件 (棉100% 约300g)
约3.0kg (约300分钟)	 短外套×1件 (混纺 约200g)  工作服上、下 (混纺 约800g)

操作步骤

- 投入洗衣粉前先将粉盒拉出。
- 将浓缩合成洗衣粉直接放入洗衣粉盒，如右图所示。
- 建议使用低泡沫洗衣粉。
投放完毕后，需将洗衣粉盒关闭。
(适用型号：XQB62-3919、XQB65-3906、XQB70-3926、XQB72-3929、XQB75-3916、XQB80-3936、XQB85-3956、XQB95-3966、XQB95-S1758H)

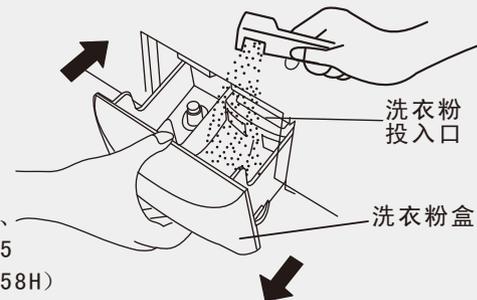

- 将洗衣粉直接放入洗衣机洗涤桶中，如右图所示。
- 投放完毕后，将洗衣机盖子盖上。
- 建议使用低泡沫洗衣粉。
(适用型号：XQB55-3909)

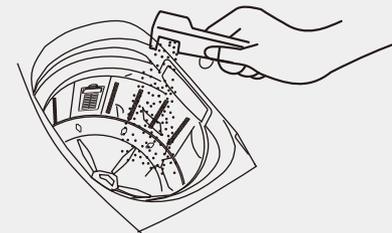

烘干功能的使用及注意事项

(适用型号: XQB82-3939、XQB82-HS1758H)

烘干注意事项

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时, 建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化 (不适用于模糊程序及预约洗涤)
 1. 注入少量水 (选择最低水位)
 2. 放入洗衣粉, 运转约30秒钟, 使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物, 选择合适水位, 再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉, 使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时, 为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂, 不要使用洗衣粉。
- 质量不好或过期失效的洗衣粉可能会结块, 使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后, 将漂白剂用容器稀释后, 慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的以为易掉色, 应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法, 使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后使用。

- 浓缩洗衣粉的用量请参考洗衣粉的使用说明。
- 注意: 衣物量少时, 水位不能过高, 否则不仅浪费洗衣粉而且容易溅出水。



警示

- 附着食用油、动物系列油、机械油、干洗油、汽油、苯及信纳水、酒精等的衣物, 即时进行了洗涤, 也绝对不应进行烘干。
- 由于油的氧化反应而形成的热, 会引起自燃、起火的可能性。
- 不应把易起火的物品放进桶内。
不应向内桶中放进或将洗衣机接近灯油、汽油、苯、信纳水、酒精灯以及附着这些物质的衣物, 否则有可能引起爆炸和火灾。



警示

- 不应烘干垫子类。
- 垫子附着在洗涤、脱水槽, 会污染衣物。有些材料还会起化学变化, 引起自燃起火。
- 不应洗涤、漂洗、脱水、烘干防水性垫子、床单及衣物、难以透水的纤维制品。这些洗涤物可能会被甩出, 由于反常振动洗衣机会被颠倒, 损坏洗衣机、墙壁、底板、衣物等。(这类衣物包括脚垫等坚硬而厚实的织物、尿布罩、桑拿浴套服、简易潜水服、雨衣、滑雪服、自行车罩、摩托车罩、汽车罩、睡袋等)

1. 关于衣物的烘干种类, 请仔细参照第14页“确认可以烘干和不能红安的衣物”部分;
2. 衣物进行烘干前请务必进行充分脱水;
3. 烘干前请将衣物一件一件均匀地放入桶内;
4. 烘干程序结束, 取出衣物后, 请每次都清理排气过滤器; (如果附着灰尘和线屑在上面, 干衣时间就会变长, 且易发生故障)
5. 烘干程序结束后, 内桶盖的里面可能会附着冷凝水, 所以请打开内盖, 通风干燥;
6. 烘干过程中请勿再添加衣物;
7. 烘干过程请关闭内盖;
8. 烘干结束, 取出衣物时请注意不要触及桶壁, 长时间的烘干, 会导致内桶发热。

操作步骤说明

(适用型号: XQB95-S1758H)

操作步骤

- 接通电源, 按下“电源”键, 系统处于初始工作状态。
 1. 如桶内无水, 机器处于“模糊”工作状态, 各指示的状态显示参见对应型号的按键说明部分。此时若直接按“启动/暂停”键, 洗衣机进行模糊传感, 自动感知衣物量的多少, 设定水位并完成洗衣的全过程。
 2. 如桶内有水, 机器处于非“模糊”工作状态, 各指示的状态显示参见对应型号的按键说明部分。
- 旋转“程序”旋钮选择合适的洗衣程序。
- 根据衣物量的多少, 按“水位”键选择合适的水位。
 1. 按“浸泡”“洗涤”“漂洗”“脱水”键选择不同的洗衣过程。

按键选择	选择程序	用途	运行显示
浸泡	无浸泡(初始)→15分钟 ↑ 45分钟←35分钟←25分钟 ↓	较脏的衣物 需浸泡洗涤	有浸泡过程时, 浸泡灯亮; 无浸泡过程时, 浸泡灯灭;
洗涤	15分钟→16分钟→...→20分钟 ↑ 14分钟←...←5分钟←无洗涤 ↓	标准程序洗涤	有洗涤过程时, 浸泡灯亮; 无洗涤过程时, 浸泡灯灭;
漂洗	2次→3次→无漂洗→1次→ ↑ ----- ↓	手洗的衣物 需漂洗脱水时	有漂洗过程时, 浸泡灯亮; 无漂洗过程时, 浸泡灯灭;
脱水	5分钟→6分钟→...→9分钟 ↑ 4分钟←3分钟←无洗涤 ↓	手洗净的衣物 只需脱水时	有脱水过程时, 浸泡灯亮; 无脱水过程时, 浸泡灯灭;


1. 在初始状态下, 若要选择预约, 按“预约”键, 选择合适的预约洗涤时间。每按一次按键, 数码指示灯一次循环闪烁移动, 所显示的数字为程序结束时间。若要取消预约, 需按“电源”键, 回到待机状态。
 2. 盖上上盖, 按“启动/暂停”键, 开始运行。在运行过程中, 按住“预约”和“桶风干”键2秒钟以上, 可选择童锁功能, 再次按2秒钟以上解除童锁, 如打开上盖, 洗衣机会停止运行并报警。
- 在初始状态下, 若要选择桶风干, 按“桶风干”键, 选择合适的桶风干时间。桶风干程序运行结束后回到待机状态。
 - 洗衣过程结束后, 蜂鸣报警, 洗衣机可自动断电。

投放洗涤剂

(适用型号: XQB82-3939、XQB82-HS1758H)

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化 (不适用于模糊程序及预约洗涤)
 1. 注入少量水 (选择最低水位)
 2. 放入洗衣粉, 运转约30秒钟, 使之充分溶化后按动“启动/暂停”键。
 3. 放入洗涤物, 选择合适水位, 再次按动“启动/暂停”键。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30℃的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉, 使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时, 为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂, 不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。

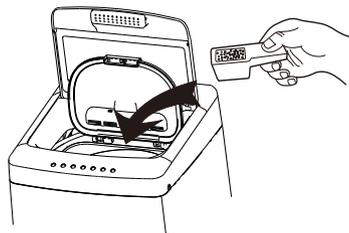

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后, 将漂白剂用容器稀释后, 慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色, 应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法, 使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后使用。



- 注意: 衣物量少时, 水位不能过高, 否则不仅浪费洗衣粉而且容易溅出水。

按键操作

(适用型号: XQB82-3939、XQB82-HS1758H)

按键作用说明

- | | | | |
|--------|------|------|------|
| 180分 ○ | 常用 ○ | 标准 ○ | 浸泡 ○ |
| 120分 ○ | 大物 ○ | 童衣 ○ | 洗涤 ○ |
| 60分 ○ | 快速 ○ | 干洗 ○ | 漂洗 ○ |
| 30分 ○ | 轻柔 ○ | 烘干 ○ | 脱水 ○ |

烘干时间

程序

过程

预约

剩余

预约

“烘干时间”按钮

用于烘干时间的选择：
 按动“烘干时间”按钮，
 时间设定按如下循环：
 30分▶60分▶90分▶120分
 ▶180分，灯灭。

“预约”按钮

- 在开机状态下，按“预约”键可进行2-24小时内预约时间的设定，每按一次键，时间增加1小时。
- 如需取消预约，按“开/关”键回到待机状态。

“程序”按钮

程序	适用情况
常用	常规洗涤，按“烘干时间”按钮可增加烘干功能
大物	对较脏或大件衣物像床单、被罩的洗涤
快速	较少，轻污衣物的快速高效洗涤
轻柔	对丝织品等不太脏的衣物的洗涤
标准	一般脏或者常更换衣物的洗涤
童衣	适合童衣的洗涤，水流较强，通过增加一次漂洗，使衣物更干净，防止不同衣物交叉感染
干洗	对有异味的干燥衣物进行除味和杀菌
烘干	单独干燥洗涤后的衣物或潮湿的衣物

剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“---
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 出现异常时，显示异常现象符号

“过程”按钮

- 默认的洗衣过程为“洗涤—漂洗—脱水”。
- 使用“过程”键可以对以下洗衣过程进行选择：如“浸泡—洗涤—漂洗—脱水”，对于比较脏的衣物，用于可以增加“浸泡”。当选择“干洗”或者“烘干”程序时，“过程”选择键无效。

- 在初始状态下，若要选择洗涤速度，按“速度”键，可选择“低速洗”、“中速洗”、“高速洗”三种洗涤速度，以适合不同衣物，达到更好的洗涤效果。在洗涤过程中按下“启动/暂停”键开始运行即可。只有当程序为“常用”、“标准”、“牛仔”、“喷雾”、“童衣”、“内衣”时此功能可选。（此项功能只适用于XQB95-3966）

- 按“烘干时间”键选择烘干的时间。
 适用于对已经充分脱水后的衣物进行烘干。因本机采用的是记时烘干方式，因此干燥结束与衣物的干燥状态无关。烘干完成后若感觉烘干不充分，请在运行一次烘干程序。（此项功能只适用于XQB82-3939、XQB82-HS1758H）

- 在初始状态下，若要选择预约，按“预约”键，选择合适的预约洗涤时间。每按一次，按键，数码指示灯依次变幻闪烁移动，所显示的数字为程序结束的时间。若要取消预约，需按“开/关”键，回到待机状态（XQB55-3909、XQB62-3919、XQB72-3929没有此项功能）

- 盖上上盖，按“启动/暂停”键，开始运行。在运行过程中（XQB65-3906、XQB70-3926、XQB75-3916、XQB82-3939、XQB82-HS1758H按下“水位”和“预约”键，XQB80-3936、XQB85-3956按下“预约”和“过程”键，XQB95-3966按下“速度/功能”键）2秒后，启动童锁功能，再次按下2秒以上解除童锁，如打开上盖，洗衣机会停止运行并蜂鸣报警。（XQB55-3909、XQB62-3919、XQB72-3929没有此项功能）

- 洗衣过程结束后，蜂鸣报警，洗衣机可自动断电。

操作步骤说明


(适用型号: XQB55-3909、XQB62-3919、XQB65-3906、XQB70-3926、XQB72-3929、XQB75-3916、XQB80-3936、XQB82-3939、XQB82-HS1758H、XQB85-3956、XQB95-3966)

操作步骤

- 按下“开/关”键，接通电源，系统处于初始工作状态，显示状态如前所述。
- 按“程序”键选择合适的洗衣程序。
- 按“过程”键选择不用的洗衣程序。


按动过程 键次数	选择过程	用途	运行显示
0	洗涤、漂洗、脱水	标准程序洗涤	洗涤、漂洗、脱水所对应的指示灯亮
1	浸泡、洗涤、漂洗、脱水	较脏的衣物需浸泡洗涤	浸泡、洗涤、漂洗、脱水所对应的指示灯亮
2	洗涤	重复使用洗涤剂	洗涤所对应的指示灯亮
3	洗涤、漂洗	怕皱的衣物不脱水时	洗涤、漂洗所对应的指示灯亮
4	漂洗、脱水	手洗的衣物需漂洗脱水时	漂洗、脱水所对应的指示灯亮
5	脱水	手洗净的衣物只需脱水时	脱水时所对应的指示灯亮

- 如桶内无水，机器处于“模糊”工作状态，各指示的状态显示参见对应型号的按键说明部分。此时若直接按“启动/暂停”键，洗衣机进行模糊传感，自动感知衣物量的多少，设定水位并完成洗衣的全过程。
- 如桶内有水，机器除非“模糊”工作状态，各指示的状态显示参见对应型号的按键说明部分。此时可按“程序”和“过程”键选择合适的程序和过程。
- 在初始状态下，若要选择桶风干，按“桶风干”键，选择合适的桶风干时间。桶风干程序运行结束后回到待机状态。XQB95-3966按“程序”键，选择“桶风干”或“桶干燥”。(XQB82-3939、XQB82-HS1758H没有此项功能)
- 在初始状态下，若要选择静音、水回收，可按住“水位”键不放再按“预约”键。每按一次“预约”键，指示灯依次在“静音”和“水回收”循环移动。“水回收”只能在有漂洗和脱水功能后才可选(此项功能只适用于XQB65-3906、XQB70-3926、XQB75-3916)

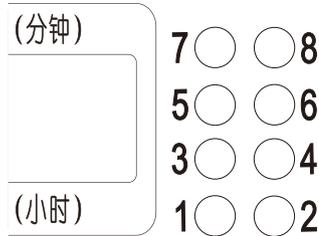

指示灯状态及含义

- ☐ 一闪一亮，显示正在运行的程序
- ☐ 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

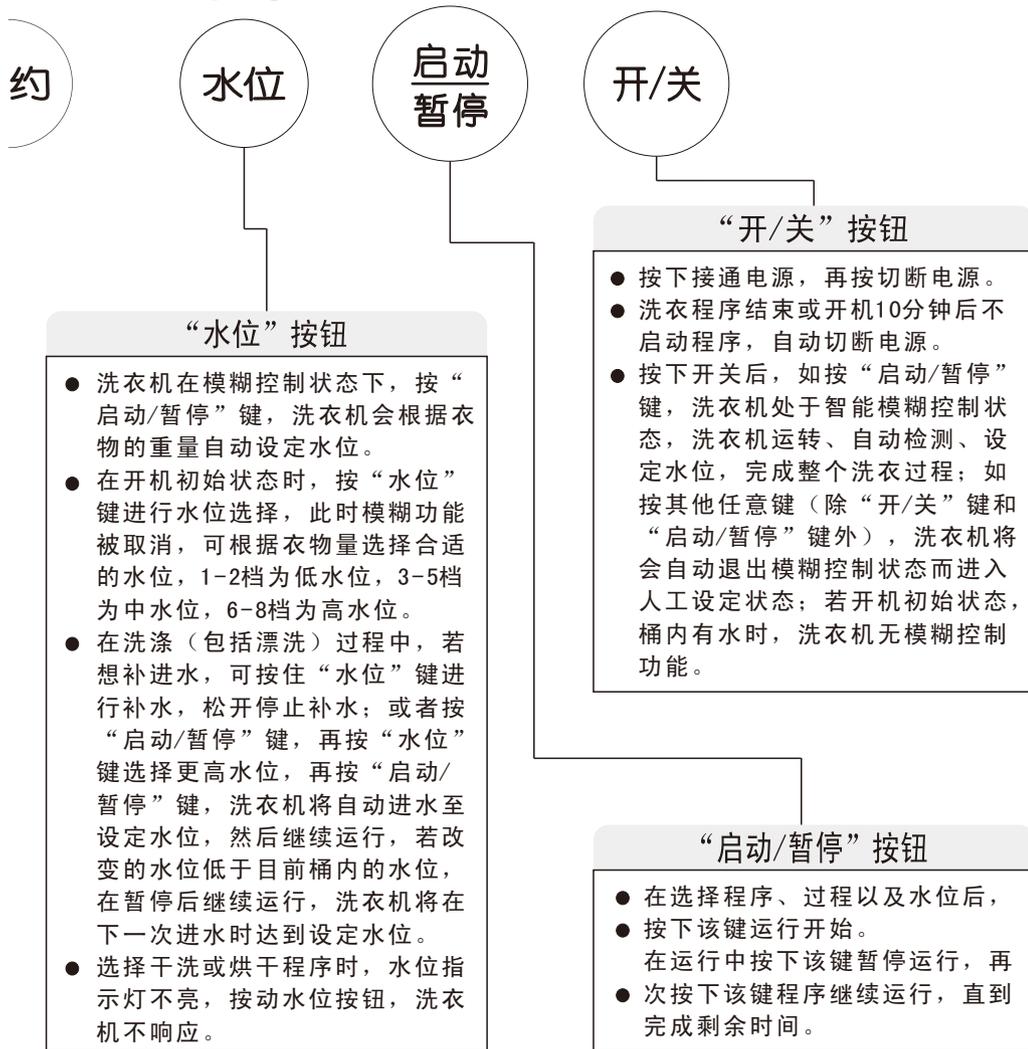


按键操作

(适用型号: XQB55-3909、XQB62-3919、XQB72-3929)

按键作用说明

其他程序:

- “常用”程序主要用常规衣物的一般洗涤。
- “标准”程序主要洗涤一般脏、需要经常更换的衣物。
- “大物”程序主要用于洗涤大件，或较脏的衣物，如床单、被罩等。
- “快速”用于洗涤不太脏的衣物，洗涤时间较短。
- “浸泡洗”使用较脏衣物洗涤，使衣物在洗涤溶液内浸泡一段时间后，洗涤时更易去除衣物上的污渍。
- “单洗涤”程序只运行洗涤过程。
- “单脱水”程序只运行脱水过程。
- “桶风干”程序可对洗衣机内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免滋生霉菌。

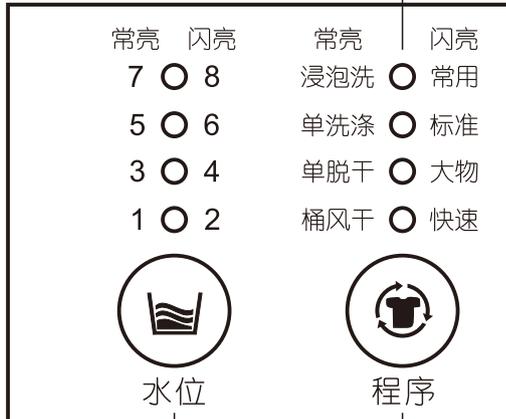


“水位”按钮

- 在开机初始状态时，按“水位”键进行水位选择，可根据衣物量选择合适的水位。1-2档位低水位，3-5为中水位。6-8档为高水位。
- 当选择的水位是1、3、5、7档位时，水位灯状态为常亮，当选择的水位是2、4、6、8档位时，水位灯状态为闪亮。
- 在洗涤（包括漂洗）过程中，若想补进水，可按住“水位”键进行补进水，松开停止补水；或者按“启动/暂停”键，再按“水位”键选择更高水位，再按“启动/暂停”键，洗衣机将自动进水至设定水位，然后继续运行。若改变的水位低于目前桶内的水位，在暂停后继续运行，洗衣机将在下次进水时达到设定水位。

其他程序:

- “常用”程序主要用常规衣物的一般洗涤。
- “标准”程序主要洗涤一般脏、需要经常更换的衣物。
- “大物”程序主要用于洗涤大件，或较脏的衣物，如床单、被罩等。
- “桶自洁”程序用于清除内外桶及波轮背面的污垢，若加入适当漂白剂，则清洁效果更好；运行该程序时桶内请放置衣物。
- “快洗”程序用于洗涤不太脏的衣服，洗涤时间较短。
- “轻柔”洗涤节拍较弱，对衣物磨损较小，适于洗涤羊绒等高档衣物。

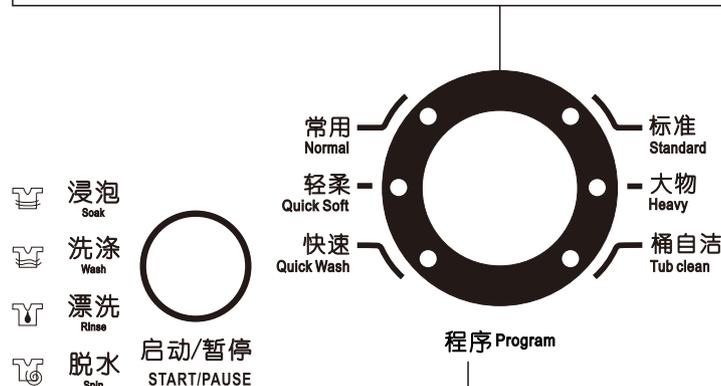

“4个过程”按钮

- 默认的洗衣过程为“洗涤-漂洗-脱水”。
- 使用“过程”键可以对以下洗衣过程进行选择：如“浸泡-洗涤-漂洗-脱水”，对于比较脏的衣物，用户可以增加“浸泡”。

“启动/暂停”按钮

- 在选择程序、过程以及水位后，按下该键运行开始。
- 在运行中按下该键暂停运行，再次按下该键程序继续运行，直到完成剩余时间。

“程序”按钮

- “常用”洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序，用户只需按下电源“开/关”按钮，再按“启动/暂停”键，“常用”程序即开始工作。使用中需将洗衣机上盖关上，若未将上盖关上，到脱水时，机器则会停止运行，并进行异常报警。

洗衣前的准备:

- 插上电源 - 打开水龙头 - 放下排水管
- 放入洗涤物 - 放入适量洗衣粉或洗衣液 - 关上上盖
1. 按下“电源”按钮，接通电源。
 2. 根据衣物的多少选择适当的水位。
 3. 按下“启动/暂停”键。
 4. 洗衣结束。
洗衣机结束后机器自动切断电源。关闭自来水龙头。
本机虽能自动断电，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

按键操作

(适用型号: XQB95-S1758H)

按键作用说明

指示灯状态及含义

- 一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

“水位”按钮

- 洗衣机在模糊控制状态下，“按启动/暂停”键，洗衣机会根据衣物的重量自动设定水位。在开机初始状态时，按“水位”键进行水位选择，此时模糊功能被取消，可根据衣物量选择合适的水位。1档为低水位，2-3档为中水位，4-5档为高水位。
- 在洗涤（包括漂洗）过程中，若想补水，可按住“水位”键进行补水，松开停止补水；或者按“启动/暂停”键，再按“水位”键选择更高水位，再按“启动/暂停”键，洗衣机将自动进行进水至设定水位，然后继续运行，若改变的水位低于目前桶内的水位，在暂停后继续运行，洗衣机将在下次进水时达到设定水位。

“电源”按钮

- 按下接通电源，再按切断电源。
- 洗衣程序结束或开机10分钟后不启动程序，自动切断电源。
- 按下电源后，如按“启动/暂停”键，洗衣机处于智能模糊控制状态，洗衣机运转、自动检测、设定水位，完成整个洗衣过程；如按其他任意键（除“电源”键和“启动/暂停”键外），洗衣机会自动退出模糊控制状态而进入人工设定状态；若开机初始状态，桶内有水时，洗衣机无模糊控制功能。

剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“--”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 出现异常时，显示异常现象符号

“预约”按钮

- 在开机状态下，按“预约”键可进行2-24小时内预约时间的设定，每按一次键，时间增加1小时。
- 如需取消预约，按“开/关”键回到待机状态。

“桶风干”按钮

桶风干功能可帮助用户缩短衣物晾晒的时间，如需选择桶风干，按[桶风干]键设定桶风干时间。

指示灯状态及含义

- 一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态



启动/暂停



开/关

“开/关”按钮

- 按下接通电源，再按切断电源。洗衣程序结束或开机10分钟后不启动程序，自动切断电源。

“程序”按钮

- “常用”洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序，用户只需按下电源“开/关”按钮，再按“启动/暂停”键，“常用”程序即开始工作。使用中需将洗衣机上盖关上，若未将上盖关上，到脱水时，机器则会停止运行，并进行异常报警。
 - 当选择的程序是浸泡洗、单洗涤、单脱水、桶风干时，程序灯状态为闪亮。
- 洗衣前的准备：**
插上电源 - 打开水龙头 - 放下排水管 - 放入洗涤剂 - 放入适量洗衣粉或洗
- 衣液 - 关上上盖
 - 按下“开/关”按钮，接通电源。
 - 根据衣物的多少选择适当的水位。
 - 按下“启动/暂停”键。
- 洗衣结束。
洗衣机结束后机器自动切断电源。关闭自来水龙头。
本机虽能自动断电，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

“启动/暂停”按钮

- 在选择程序、过程以及水位后，按下该键运行开始。
- 在运行中按下该键暂停运行，再次按下该键程序继续运行，直到完成剩余时间。

按键操作

(适用型号: XQB65-3906、XQB70-3926、XQB75-3916)

按键作用说明

“过程”按钮

- 默认的洗衣过程为“洗涤-漂洗-脱水”。
- 使用“过程”键可以对以下洗衣过程进行选择:如“浸泡-洗涤-漂洗-脱水”,对于比较脏的衣物,用户可以增加“浸泡”。

指示灯状态及含义

- 一闪一亮,显示正在运行的程序
- 灯亮,显示将要运行的程序或选中的状态

剩余总时间指示数码管

- 传感过程中,显示“--”
- 预约过程中,显示剩余预约时间(小时)
- 程序运行中,显示剩余总时间(分)
- 出现异常时,显示异常现象符号

“桶风干”按钮

桶风干功能可帮助用户缩短衣物晾晒的时间,如需选择桶风干,按“桶风干”键设定桶风干时间。



“桶风干”按钮

- 浸泡
- 洗涤
- 漂洗
- 脱水

- 水回收
- 静音
- 童锁



过程

水位

预约

特殊功能

- 在初始状态下,按“水位”键不放再按“预约”键,可进行“水回收”、“静音-水回收”的循环选择。当选择“静音”后程序默认为“常用”,且“程序”键锁定。
- 在运行过程中,按下“水位”和“预约”键,设定“童锁”,再次按下“水位”和“水位”和“预约”键,解除“童锁”。

“水位”按钮

- 洗衣机在模糊控制状态下,按“启动/暂停”键,洗衣机会根据衣物的重量自动设定水位。
- 在开机初始状态时,按“水位”键进行水位选择,此时模糊功能被取消,可根据衣物量选择合适的水位,1-2档为低水位,3-6档为中水位,7-10档为高水位。
- 在洗涤(包括漂洗)过程中,若想补进水,可按住“水位”键进行补水,松开停止补水;或者按“启动/暂停”键,再按“水位”键选择更高水位,再按“启动/暂停”键,洗衣机将自动进水至设定水位,然后继续运行,若改变的水位低于目前桶内的水位,在暂停后继续运行,洗衣机将在下一次进水时达到设定水位。

“预约”按钮

- 在开机状态下,按“预约”键可进行2-24小时内预约时间的设定,每按一次键,时间增加1小时。
- 如需取消预约,按“开/关”键回到待机状态。

其他程序:

- “常用”程序主要用常规衣物的一般洗涤。
- “标准”程序主要洗涤一般脏、需要经常更换的衣物。
- “牛仔”程序水流较强,用于洗涤牛仔衣物和大件衣物。
- “喷雾”程序可提高漂洗性能,降低衣物中洗衣粉残留。
- “童衣”程序适于洗涤儿童衣物,水流较强,通过增加一次漂洗,洗涤衣物更干净且防止不同衣物交叉感染。
- “内衣”程序适用于洗涤内衣衣物,该水流对内衣的整体形状有很好的呵护。
- “快洗”程序用于洗涤不太脏的衣服,洗涤时间较短。
- “桶干燥”程序可对洗衣机内外桶进行风干,使内外桶保持干燥,可避免滋生霉菌。
- “桶自洁”程序用于清除内外桶及波轮背面的污垢,若加入适当漂白剂,则清洁效果更好;运行该程序时桶内请放置衣物。

“速度/功能”按钮

- 当程序为“常用”、“标准”、“牛仔”、“喷雾”、“童衣”、“内衣”时,可按“速度/功能”键进行“高速洗”、“中速洗”、“低速洗”3中洗涤速度选择。
- 在初始状态下,“高速洗”、“中速洗”、“低速洗”3个灯不显示。
- 在运行过程中,按住“速度/功能”键2秒钟以上可设定“童锁”,再按2秒钟以上可取消“童锁”。
- 童锁为防止儿童改变洗衣机过程和保护儿童安全特设功能。

开/关

启动/暂停

速度/功能

- 高速洗
- 中速洗
- 低速洗
- 童锁

“程序”按钮

“常用”洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序,用户只需按下电源“开/关”按钮,再按“启动/暂停”键,“常用”程序即开始工作。使用中需将洗衣机上盖关上,若未将上盖关上,到脱水时,机器则会停止运行,并进行异常报警。

洗衣前的准备:

插上电源 - 打开水龙头 - 放下排水管 - 放入洗涤物 - 放入适量洗衣粉或洗衣液 - 关上上盖

1. 按下“开/关”按钮,接通电源。
2. 根据衣物的多少选择适当的水位。
3. 按下“启动/暂停”键。
4. 洗衣结束。

洗衣机结束后机器自动切断电源。关闭自来水龙头。本机虽能自动断电,但为了更安全,请务必拔下电源线插头。

“开/关”按钮

- 按下接通电源,再按切断电源。
- 洗衣程序结束或开机10分钟后不启动程序,自动切断电源。
- 按下开关后,如按“启动/暂停”键,洗衣机处于智能模糊控制状态,洗衣机运转、自动检测、设定水位,完成整个洗衣过程;如按其他任意键(除“开/关”键和“启动/暂停”键外),洗衣机会自动退出模糊控制状态而进入人工设定状态;若开机初始状态,桶内有水时,洗衣机无模糊控制功能。

“启动/暂停”按钮

- 在选择程序、过程以及水位后,按下该键运行开始。
- 在运行中按下该键暂停运行,再次按下该键程序继续运行,直到完成剩余时间。

按键操作

(适用型号: XQB95-3966)

按键作用说明

指示灯状态及含义

- 一闪一亮, 显示正在运行的程序
- 灯亮, 显示将要运行的程序或选中的状态

剩余总时间指示数码管

- 传感过程中, 显示“--”
- 预约过程中, 显示剩余预约时间(小时)
- 程序运行中, 显示剩余总时间(分)
- 出现异常时, 显示异常现象符号

“水位”按钮

- 洗衣机在模糊控制状态下, 按“启动/暂停”键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定水位。
- 在开机初始状态时, 按“水位”键进行水位选择, 此时模糊功能被取消, 可根据衣物量选择合适的水位, 1-2档为节水水位, 3-4档为少水位, 5-6档为低水位, 7-8档为中水位, 9-10档为高水位。
- 在洗涤(包括漂洗)过程中, 若想补进水, 可按住“水位”键进行补水, 松开停止补水; 或者按“启动/暂停”键, 再按“水位”键选择更高水位, 再按“启动/暂停”键, 洗衣机将自动进水至设定水位, 然后继续运行, 若改变的水位低于目前桶内的水位, 在暂停后继续运行, 洗衣机将在下一次进水时达到设定水位。



水位

预约

过程

程序

“预约”按钮

- 在开机状态下, 按“预约”键可进行2-24小时内预约时间的设定, 每次按一次键, 时间增加1小时。
- 如需取消预约, 按“开/关”键回到待机状态。

“过程”按钮

- 默认的洗衣过程为“洗涤-漂洗-脱水”。
- 使用“过程”键可以对以下洗衣过程进行选择: 如“浸泡-洗涤-漂洗-脱水”, 对于比较脏的衣物, 用户可以增加“浸泡”。

其他程序:

- “常用”程序主要用常规衣物的一般洗涤。
- “大物”程序主要用于洗涤大件, 或较脏的衣物, 如床单、被罩等。
- “标准”程序主要洗涤一般脏、需要经常更换的衣物。
- “轻柔”程序水流较弱, 用于洗涤质地较薄或者较干净的衣物。
- “快速”用于洗涤不太脏的衣物, 洗涤时间较短。
- “牛仔”程序水流较强, 用于洗涤牛仔衣物和大件衣物。
- “羊绒”洗涤节拍较弱, 对衣物磨损较小, 适于洗涤羊绒等高档衣物。
- “童衣”程序适于洗涤儿童衣物, 水流较强, 通过增加一次漂洗, 洗涤衣物更干净且防止不同衣物交叉感染。
- “泡沫净”程序可提高漂洗功能, 降低衣物中洗衣粉残留。
- “桶自洁”程序用于清除内外桶及波轮背面的污垢, 若加入适当漂白剂, 则清洁效果更好; 运行该程序时桶内请放置衣物。

- 常用
- 大物
- 标准
- 轻柔
- 快速
- 牛仔
- 羊绒
- 童衣
- 泡沫净
- 桶自洁

启动/暂停

开/关

程序

“启动/暂停”按钮

- 在选择程序、过程以及水位后, 按下该键运行开始。
- 在运行中按下该键暂停运行, 再次按下该键程序继续运行, 直到完成剩余时间。

“程序”按钮

“常用”洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序, 用户只需按下电源“开/关”按钮, 再按“启动/暂停”键, “常用”程序即开始工作。使用中需将洗衣机上盖关上, 若未将上盖关上, 到脱水时, 机器则会停止运行, 并进行异常报警。

洗衣前的准备:

- 插上电源 - 打开水龙头 - 放下排水管 - 放入洗涤物 - 放入适量洗衣粉或洗衣液 - 关上上盖
- 1. 按下“开/关”按钮, 接通电源。
- 2. 根据衣物的多少选择适当的水位。
- 3. 按下“启动/暂停”键。
- 4. 洗衣结束。洗衣机结束后机器自动切断电源。关闭自来水龙头。本机虽能自动断电, 但为了更安全, 请务必拔下电源线插头。

“开/关”按钮

- 按下接通电源, 再按切断电源。
- 洗衣程序结束或开机10分钟后不启动程序, 自动切断电源。
- 按下开关后, 如按“启动/暂停”键, 洗衣机处于智能模糊控制状态, 洗衣机运转、自动检测、设定水位, 完成整个洗衣过程; 如按其他任意键(除“开/关”键和“启动/暂停”键外), 洗衣机将会自动退出模糊控制状态而进入人工设定状态; 若开机初始状态, 桶内有水时, 洗衣机无模糊控制功能。

按键操作

(适用型号: XQB80-3936、XQB85-3956)

按键作用说明

指示灯状态及含义

- 一闪一亮, 显示正在运行的程序
- 灯亮, 显示将要运行的程序或选中的状态

剩余总时间指示数码管

- 传感过程中, 显示“--”
- 预约过程中, 显示剩余预约时间(小时)
- 程序运行中, 显示剩余总时间(分)
- 出现异常时, 显示异常现象符号

“水位”按钮

- 洗衣机在模糊控制状态下, 按“启动/暂停”键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定水位。
- 在开机初始状态时, 按“水位”键进行水位选择, 此时模糊功能被取消, 可根据衣物量选择合适的水位, 1-2档为节水水位, 3-4档为少水位, 5-6档为低水位, 7-8档为中水位, 9-10档为高水位。
- 在洗涤(包括漂洗)过程中, 若想补进水, 可按“水位”键进行补水, 松开停止补水; 或者按“启动/暂停”键, 再按“水位”键选择更高水位, 再按“启动/暂停”键, 洗衣机将自动进水至设定水位, 然后继续运行, 若改变的水位低于目前桶内的水位, 在暂停后继续运行, 洗衣机将在下一次进水时达到设定水位。

水位

预约

过程

程序

“预约”按钮

- 在开机状态下, 按“预约”键可进行2-24小时内预约时间的设定, 每次按一次键, 时间增加1小时。
- 如需取消预约, 按“开/关”键回到待机状态。

“过程”按钮

- 默认的洗衣过程为“洗涤-漂洗-脱水”。
- 使用“过程”键可以对以下洗衣过程进行选择: 如“浸泡-洗涤-漂洗-脱水”, 对于比较脏的衣物, 用户可以增加“浸泡”。

其他程序:

- “常用”程序主要用常规衣物的一般洗涤。
- “标准”程序主要洗涤一般脏、需要经常更换的衣物。
- “牛仔”程序水流较强, 用于洗涤牛仔衣物和大件衣物。
- “大物”程序主要用于洗涤大件, 或较脏的衣物, 如床单、被罩等。
- “童衣”程序适于洗涤儿童衣物, 水流较强, 通过增加一次漂洗, 洗涤衣物更干净且防止不同衣物交叉感染。
- “内衣”程序适用于洗涤内衣衣物, 该水流对内衣的整体形状有很好的呵护。
- “快洗”程序用于洗涤不太脏的衣服, 洗涤时间较短。
- “羊绒”洗涤节拍较弱, 对衣物磨损较小, 适于洗涤羊绒等高档衣物。
- “桶自洁”程序用于清除内外桶及波轮背面的污垢, 若加入适当漂白剂, 则清洁效果更好; 运行该程序时桶内请放置衣物。

120

90

60

30

开/关

启动
暂停

桶风干

“桶风干”按钮

桶风干功能可帮助用户缩短衣物晾晒的时间, 如需选择桶风干, 按[桶风干]键设定桶风干时间。

“开/关”按钮

- 按下接通电源, 再按切断电源。
- 洗衣程序结束或开机10分钟后不启动程序, 自动切断电源。
- 按下开关后, 如按“启动/暂停”键, 洗衣机处于智能模糊控制状态, 洗衣机运转、自动检测、设定水位, 完成整个洗衣过程; 如按其他任意键(除“开/关”键和“启动/暂停”键外), 洗衣机会自动退出模糊控制状态而进入人工设定状态; 若开机初始状态, 桶内有水时, 洗衣机无模糊控制功能。

“程序”按钮

“常用”洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序, 用户只需按下电源“开/关”按钮, 再按“启动/暂停”键, “常用”程序即开始工作。使用中需将洗衣机上盖关上, 若未将上盖关上, 到脱水时, 机器则会停止运行, 并进行异常报警。

洗衣前的准备:

插上电源 - 打开水龙头 - 放下排水管 - 放入洗涤物 - 放入适量洗衣粉或洗衣液 - 关上上盖

- 按下“开/关”按钮, 接通电源。
- 根据衣物的多少选择适当的水位。
- 按下“启动/暂停”键。
- 洗衣结束。

洗衣机结束后机器自动切断电源。关闭自来水龙头。本机虽能自动断电, 但为了更安全, 请务必按下电源线插头。

“启动/暂停”按钮

- 在选择程序、过程以及水位后, 按下该键运行开始。
- 在运行中按下该键暂停运行, 再次按下该键程序继续运行, 直到完成剩余时间。