

出版版次: AKM008MST

※请妥善保管本说明书

AUCMA
澳柯玛

合格证

检验员:

| 没有最好 · 只有更好 |

青岛澳柯玛生活电器有限公司 www.aucma.com.cn

地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路315号 邮编: 266510 服务热线: 400-618-7777
传真: 0532-86765637

AUCMA
澳柯玛

没有最好 · 只有更好

产品使用说明书

豆浆机(智能原浆营养机)

产品型号: SD8512T8

产品执行标准: GB4706.1-2005、GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

青岛澳柯玛生活电器有限公司


[目录]

一 主要技术参数	1
二 电路原理图	1
三 安全使用注意事项	2
四 结构示意图	3
五 使用方法	3
六 营养食谱	9
七 常见故障分析	10
八 清洁与保养	10
九 保修说明	11

主要技术参数

型号	额定电压	加热功率	电机功率	容量范围
SD8512T8	220V~50Hz	850W	200W	1.0L~1.2L

电路原理图

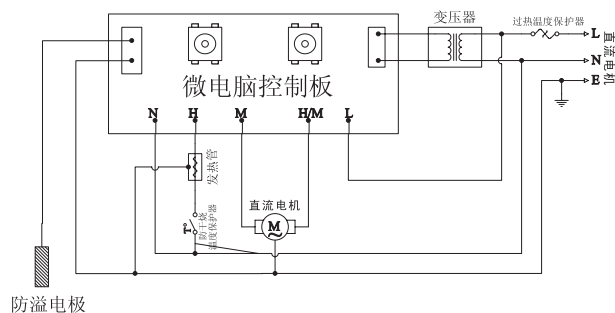


安全使用注意事项


- ★ 本机在使用前请详细阅读本说明书, 使用本机时, 必须使用有接地装置的插座, 同时切勿让小孩接近及触摸本机, 以免被蒸汽烫伤及出现事故。
- ★ 豆浆机不能在倾斜的台面或不稳定的台面上使用。
- ★ 放豆量控制在标准量以内, 过多或者过少都会导致机器工作不正常。
- ★ 不要在操作启动后加料、加水, 工作时严禁提起机头。
- ★ 在使用时, 不要反复拨下电源线, 以保护程序稳定。
- ★ 如果机器在工作过程中停电或人为中断(尤其是在工作后期), 请不要按功能键重新启动工作, 否则会造成豆浆或米糊溢出、烧糊与豆浆桶底烧焦现象。
- ★ 本机的刀片是锋利的, 清洗保养时要特别注意。
- ★ 清洗食物时请尽量洗净, 以没有夹有泥、沙、石子、铁屑等杂质为佳。
- ★ 清洗时务必切断电源, 每次用完后必须彻底清洗干净、豆浆桶、防溢探头、刀片、电机轴等沾有残渣的部位, 然后抹干。
- ★ 严禁把机头倒转清洗, 机头以及底座严禁浸入水中或淋水清洗, 以免损坏电机及内部电路, 甚至引起危险。
- ★ 机体上的插座、强电耦合器以及发热盘请勿进水。
- ★ 勿将本机放入冰箱或冷柜中, 急剧冷却会使机头内部产生“冷凝水”, 可能引起机头内电路板的故障, 请勿将本机放入高温消毒柜中消毒。
- ★ 本机严禁在无人看管的情况下使用, 不用时一定要把电源线拔下。
- ★ 本机严禁用于烧开水。
- ★ 本机采用高速电机, 粉碎时出现间歇性忽快、忽慢声音, 属于正常现象。
- ★ 如制作豆浆时, 添加某些物料可能导致下盖染色, 属于正常现象。
- ★ 制作米糊时, 由于米未清洗干净, 米量过多等原因有可能导致微量米粒沉于桶底, 属于正常现象。
- ★ 如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ★ 建议连续使用时间间隔30分钟, 以延长豆浆机使用寿命。
- ★ 本机仅限家庭使用, 不建议使用于商业用途。
- ★ 严禁堵塞微压出气孔。
- ★ 微压出气口高温蒸汽, 小心烫伤。

结构示意图

零部件名称

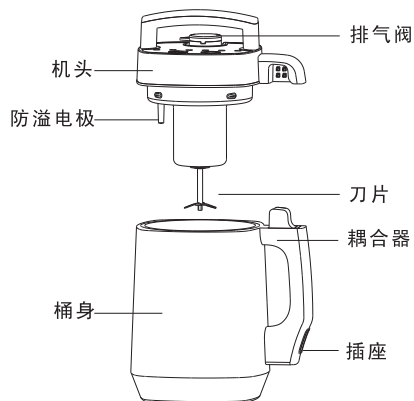

装盒附件



绘图完全用于说明目的，与实际产品会有差异。


使用方法

注：当您使用本产品时,请注意以下说明：

- ★ 本机采用独有的水平旋合结构，打开机头时请按逆时针旋转。
- ★ 使用本产品时请选择正确的按键做功能操作，若按键选错，有可能导致饮品口感不好。
- ★ 加水量在水位上限与水位下限之间(水位过低或过高都会影响制作效果，甚至有可能导致机器不能正常工作)。
- ★ 准备饮用前请首先拔掉电源线，再取下机头，然后再倒出饮用。根据个人的口感，可以用附着的滤网来过滤豆浆，也可以豆浆与豆渣一起喝(本过滤方式仅限于制作醇豆浆(干豆、湿豆)快捷功能键的使用)。

操作步骤：

全豆磨浆




1.按随机赠送的量杯量取干豆/湿豆(干豆洗净后浸泡6-8小时)。



2.把清洗干净的黄豆放在豆浆桶内，然后加水至豆浆桶上的水位刻度线之间。




3.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“全豆磨浆”功能，“全豆磨浆”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。

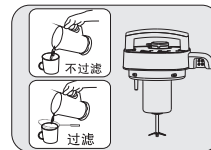

4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约二十分钟后提示音响起，同时“全豆磨浆”指示灯闪烁，表示制浆过程完成。

米糊




1.按随机赠送的量杯量取米与配料。

当配料为肉类时，请先将肉去骨去筋，然后切成小于(5X5X5)毫米。



2.把清洗干净的米与配料放入豆浆桶内，然后加水至豆浆桶上的水位刻度线之间。

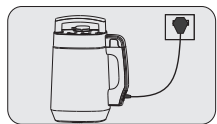


3.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“米糊”功能，“米糊”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。



4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约二十几分钟后提示音响起，同时“米糊”指示灯闪烁，表示制做营养糊过程完成。

营养粥




1.按随机赠送的量杯取米与配料。


当配料为肉类时，请先将肉去骨去筋，然后切成小于（5X5X5）毫米。



2.把清洗干净的米与配料放入豆浆桶，然后加水至豆浆桶上的水位刻度线之间。

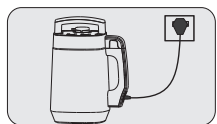


3.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“营养粥”功能，“营养粥”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。

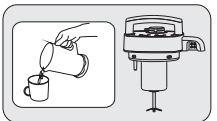

4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约六十几分钟后提示音响起，同时“营养粥”指示灯闪烁，表示制粥过程完成。

制作玉米汁




1.按食谱说明选取物料。



2.把清洗干净的湿玉米放在豆浆桶内，然后加水至豆浆桶上的水位刻度线之间。




3.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“玉米汁”功能，“玉米汁”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。

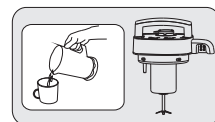

4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约二十几分钟后提示音响起，同时“玉米汁”指示灯闪烁，表示制汁过程完成。


浓汤




1.根据营养食谱的配方，将做好的物料洗净，加入桶内。



2.将物料洗净后：放置豆浆桶内，然后加水至豆浆桶内的水位刻度线之间。

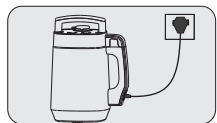


3.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“浓汤”功能，“浓汤”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。

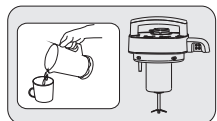

4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约二十几分钟后提示音响起，同时“浓汤”指示灯闪烁，表示制汤过程完成。

果蔬/清洗-果蔬




1.根据营养食谱的配方选取物料。


制作果蔬汁前需要将所有的原材料切成(25X25X25)毫米大小。



2.将物料洗净后：放置豆浆桶内，然后加水至豆浆桶内的水位刻度之间。

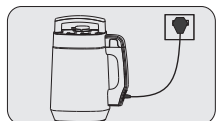

3.将机头按正确的位置放置豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上所有指示灯全部闪烁；然后选择“果蔬/清洗”功能，果蔬清洗指示灯闪烁，然后机器开始工作。




4.机器按照设定程序经过多次加热搅拌，约二十几分钟后提示音响起，同时“浓汤”指示灯闪烁，表示制汤过程完成。


果蔬/清洗-清洗



1.加水置水位刻度之间。

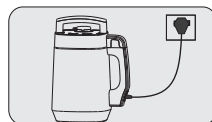

2.将机头按正确的位置放置到豆浆桶上，插上电源线，此时控制面板上的所有指示灯全部闪烁；按“选择”键选择“果蔬/清洗”功能，“果蔬/清洗”指示灯闪烁，然后按“启动”键机器开始工作。

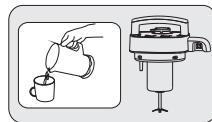

3.机器按照设定程序经过多次搅拌，约几分钟后提示音响起，同时“清洗”指示灯闪烁，表示机器清洗过程完成。

营养食谱

SD8512T8

配方名称	
黄豆豆浆	上水位：干豆1杯或湿豆2杯；下水位：干豆大半杯或湿豆1杯半（使用全磨豆浆功能）
黑豆豆浆	上水位：干豆1杯或湿豆2杯；下水位：干豆大半杯或湿豆1杯半（使用全磨豆浆功能）
绿茶豆浆	上水位：干豆1杯或湿豆2杯；下水位：干豆大半杯或湿豆1杯半+绿茶半杯（使用全磨豆浆功能）
薏米豆浆	上水位：干豆1杯或湿豆2杯；下水位：干豆大半杯或湿豆1杯半+薏米1/3杯（使用全磨豆浆功能）
苦瓜豆浆	上水位：干豆1杯或湿豆2杯；下水位：干豆大半杯或湿豆1杯半+苦瓜1/2杯（使用全磨豆浆功能）
香菇鸡肉米糊	大米大半杯+香菇3朵+鸡肉小半杯（使用米糊功能）
花生米糊	大米大半杯+花生小半杯（使用米糊功能）
桂圆米糊	桂圆肉1杯+大米大半杯（使用米糊功能）
南瓜米糊	糯米大半杯+南瓜1杯（使用米糊功能）

玉米汁	纯玉米2杯	(使用浓汤功能)
黄金玉米汁	南瓜1杯+玉米1杯	(使用浓汤功能)
奶香南瓜汤	南瓜1杯+大米半杯+牛奶4杯	(使用浓汤功能)
维C汤	胡萝卜1杯+西芹半杯+黄瓜1杯+番茄2个	(使用浓汤功能)
养颜汤	芦荟半杯+青瓜半杯+牛奶4杯	(使用浓汤功能)
西米露	西米1杯+牛奶4杯	(使用浓汤功能)
番茄蛋汤	番茄2个+鸡蛋2个+葱小半杯	(使用浓汤功能)
紫菜蛋汤	紫菜半杯+鸡蛋2个+葱小半杯	(使用浓汤功能)
白粥	大米大半杯	(使用营养粥功能)
小米粥	小米大半杯	(使用营养粥功能)
玉米肉粥	玉米2杯+瘦肉半杯+大米小半杯	(使用营养粥功能)
皮蛋瘦肉粥	皮蛋2个+瘦肉半杯+大米大半杯	(使用营养粥功能)
鱼片粥	鱼片1杯+大米大半杯	(使用营养粥功能)
猕猴桃香蕉汁	猕猴桃3个+香蕉1根	(使用果蔬功能)
猕猴桃橙汁	猕猴桃1个+橙子1个+西红柿1个	(使用果蔬功能)
番茄草莓汁	番茄2个+草莓15颗+苹果1个	(使用果蔬功能)
苹果生菜汁	苹果2个+生菜5片+牛奶2杯	(使用果蔬功能)

常见故障分析

常见故障	原因分析	解决方案
机器没有任何反应	1.电源没有接入	检查确认电源线与插头接触良好
	2.机头没有正确安装	检查机头安放在桶正确的方位上
指示灯亮不工作	1.没有按功能选择键或启动键	按照说明书指示方法操作
	2.没有加水或加入水量过少	按豆浆桶水位线要求加入饮用水
工作时会有溢出现象产生	1.加入水量过多	切断电源，清理豆浆桶内剩余物，按说明书要求重新加入物料开始工作
	2.加入豆量过多或过少	
	3.按错功能键	
豆浆未煮熟	1.加入的水或豆量太多	按照说明书指示方法操作
	2.家庭用电电压不稳定	使用家用稳压器
豆浆中有塑料味	1.初次使用，正常现象	用开水清洗两三次豆浆桶
粉碎效果不好	1.加入的水量过少	按水位线要求加入饮用水
	2.加入的物料过多或过少	按说明书或食谱要求加入物料
	3.电压过低	使用家用稳压器
	4.制作肉类米糊时没有去筋骨	做米糊配料为肉时应先去筋去骨
	5.制作肉类米糊时没有切块	做米糊前应将物料切成小块
	6.按错功能键	请按正确功能键

清洗与保养

- 1:如本机长期不用，请将本机保存在干燥通风处，以防受潮。
- 2:机头与底座部分严禁用水冲洗或浸泡在水中清洗。
- 3:待机器冷却后再进行清洗，防止烫伤。
- 4:将电机轴、刀片、机头和豆浆桶等清洗干净后，放在干燥通风处晾干。

保修说明

保修说明 →

保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中。

产品型号	SD8512T8	产品编号	
------	----------	------	--

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买票粘贴在本页上面。

贴发票处

保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

- 1、自购买日起一年内，家庭用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。
- 2、自购买日起半年内，商业用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。
- 3、属下列情况之一者，不属免费服务范围，实行收费修理：
 - （1）消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
 - （2）非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
 - （3）无保修证及有效发票的；
 - （4）产品与保修证及发票不符或者修改的；
 - （5）因不可抗力造成损坏的；
 - （6）保修期满的。

保修说明

保修说明 →

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）