

出版编号: AKM1401AT

※请妥善保管本说明书

**AUCMA**  
**澳柯玛**



扫描二维码 尊享金海豚五星服务

**AUCMA**  
**澳柯玛**

合格证

检验员:

# 产品使用说明书

## 室内加热器

产品型号

NF05ND59

NF15NS31

执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.23-2007

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

青岛澳柯玛生活电器有限公司 [www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)

地址:青岛经济技术开发区前湾港路315号 邮编:266510

全国统一服务热线:400-618-7777 传真:0532-86765637

**青岛澳柯玛生活电器有限公司**

## 目录

一、产品技术参数	1
二、产品结构简图与电气原理图	1
三、装箱清单	1
四、安全使用注意事项	2
五、安装与使用说明	3
六、保养与存储方法	3
七、保修说明	4

尊敬的用户：

感谢您选择使用澳柯玛的产品！为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的提示操作。请您妥善保管说明书与发票。如果使用过程中遇到困难，或者对我们的产品和服务有任何意见和建议，您都可以与当地的经销商联系或着直接拨打我们公司的400-618-7777全国统一服务热线。我们时刻恭候为您服务。


使用之前，请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准；阅读后请将说明书与发票一并妥善保管；如果遇到产品技术或软件升级，恕不另行通知；本产品只适合在中国大陆地区销售和使用。

## 一、产品技术参数


产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	控制方式	防触电保护类型
NF05ND59	220V~	50Hz	500W	机械式	II类
NF15NS31	220V~	50Hz	1500W	机械式	II类

## 二、产品结构简图与电气原理图

### 1、产品结构简图

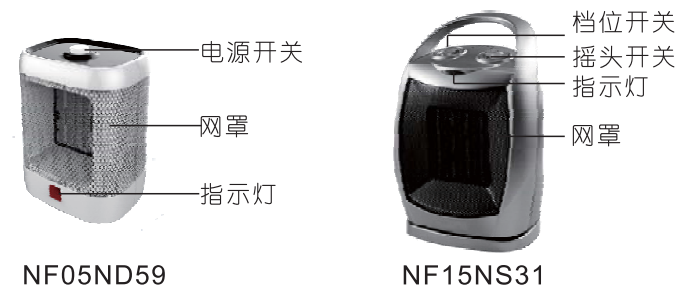

### 2、电气原理图

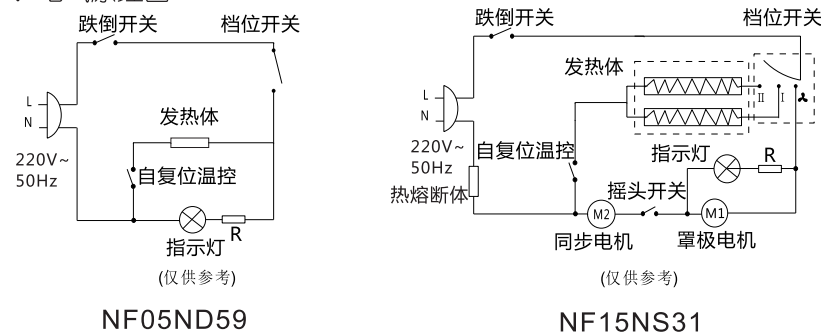

## 三、装箱清单

产品型号	整机	说明书
NF05ND59	1台	1本
NF15NS31	1台	1本

#### 四、安全使用注意事项

为确保使用安全,请在打开包装之后,按本说明书第三项检查附件是否齐全,产品是否完好。请将本产品置于水平面上使用,切勿将产品斜放或者倒放。使用前先检查电源是否与本产品铭牌所示的一致,并且请仔细阅读安全使用注意事项。

##### 安全使用注意事项

1. 本产品只适用于室内,请勿在户外使用;
2. 本产品禁止在能够产生腐蚀性气体或爆炸性气体(例如灰尘、蒸汽或者瓦斯气体)的环境场所使用;
3. 本产品不打算给体能弱、反应迟缓或有精神障碍的人使用,除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用;禁止无人照看的幼儿和残疾人使用本产品,禁止儿童玩耍本产品;
4. 请使用与本产品铭牌参数一致的电源,并单独使用符合国家标准的插座,以保证安全;
5. 请将本产品正放于水平面上使用,切勿将产品斜放或者倒放;
6. 本产品在使用时应远离火源和可燃物;
7. 加热器不得直接置于电源插座下面;
8. 使用过程中切勿触摸本器具的出风口,以免烫伤;
9. 禁止在衣柜和壁橱中使用本加热器;
10. 浴缸、喷头及游泳池的四周不得使用本加热器,
11. 在停电,无人看管的情况下,或长期不使用的情况下,请先关闭所有按键,再拔出电源插头;
12. 因为加热器被覆盖或不正确放置会引发火灾危险,故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器、或其他任何装置来使用本产品;
13. 警告:为避免过热,禁止覆盖加热器;
14. 请勿在本产品顶部放置物品,以免引起危险;
15. 禁止将任何异物插入产品中,以免引起触电或火灾;
16. 禁止湿手触及到开关及其他控制器;
17. 禁止用水冲洗本产品;
18. 清洁,维护和移动产品时,必须断开电源;
19. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;
20. 使用过程中,如果出现异味,冒烟等情况,应关闭本器具,拔出电源插头,并送维修部门检修;
21. 产品内部发热体,都装有可复位热保护器,如果在使用过程中,产品因过热而停止加热,属于正常现象;稍冷却后仍能继续加热,如果产品不加热,则应将其送至专业维修部门进行检查维修,切勿自行拆卸。

#### 五、安装与使用方法

##### 1. 安装方法

打开包装箱取出产品,按说明书要求将产品平稳放置。

安装之前请对照说明书中“装箱清单”确认包装箱内的随机附件是否齐全完好。

接通电源,产品处于待机状态。

##### 2. 使用方法

###### NF05ND59的使用方法

产品顶部的档位开关,按下状态“**■**”可以开机,弹起状态“**■**”可以关机。开机状态产品工作,吹出热风,同时指示灯亮起。

###### NF15NS31的使用方法


将档位开关顺时针旋至“**风机**”位置,产品开始吹出冷风(室温);

将档位开关顺时针旋至“**低热**”位置,产品以低档功率吹出暖风;


将档位开关顺时针旋至“**高热**”位置,产品以高档功率吹出暖风;

将摇头开关旋至“**摇头**”位置,产品开始摇头工作,“**0**”表示此功能关闭。

注意:请在停止使用前,先将档位开关旋至“**风机**”位置,吹出冷风,待30秒后将档位开关旋至“**0**”处,以防止PTC过热而损害产品。

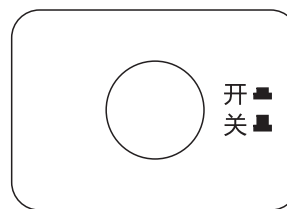

NF05ND59

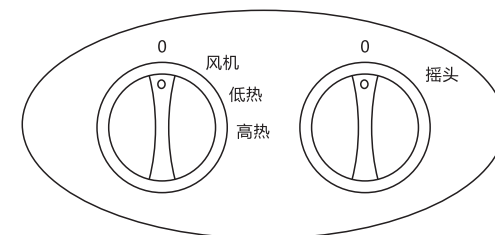

NF15NS31

#### 六、保养与存储方法

产品不用时,请关掉开关,并切断电源;

清洁保养之前先断开电源,使产品冷却;

清洁时,用软抹布蘸少量水或厨房用洗洁剂轻轻擦拭产品表面;

严禁用酒精、汽油、香蕉水或甲苯等溶剂清洗,以免产品外壳变黄或被腐蚀;

产品擦干净后,晾干,按原包装方式包装存储。

