

出版版次: AKM0001XD

※请妥善保管本说明书

**AUCMA**  
**澳柯玛**

合格证

检验员:

青岛澳柯玛生活电器有限公司 [www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)

地址: 青岛经济技术开发区前湾港路315号 邮编: 266510

传真: 0532-86765637 服务热线: 400-618-7777

**AUCMA**  
**澳柯玛**



# 产品使用说明书

破 壁 料 理 机

产品型号: SZ15018X1

SZ15018X2

SZ15018X3

产品执行标准: GB4706.1-2005, GB4706.30-2008, GB4706.19-2008

青岛澳柯玛生活电器有限公司



# 保修说明

## 保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中。

产品型号	SZ15018X1□ SZ15018X2□ SZ15018X3□	产品编号	
------	-------------------------------------	------	--

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买票粘贴在本页上面。

# 贴发票处

## 保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：


- 1、自购买日起一年内，家庭用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。
- 2、自购买日起半年内，商业用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。
- 3、自购买日起三年内，在正常使用状态下，关键零部件（电机、开关、保护开关、电脑板、温控器、发热盘）保修三年。
- 4、属下列情况之一者，属于免费服务范围，实行收费修理：
  - （1）消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
  - （2）非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
  - （3）无保修证及有效发票的；
  - （4）产品与保修证及发票不符或者修改的；
  - （5）因不可抗力造成损坏的；
  - （6）保修期满的。

# 目录

第一章 产品参数 .....	1
第二章 控制面板与功能说明 .....	3
第三章 使用方法 .....	5
第四章 安全及注意事项 .....	6
第五章 关于机器的使用 .....	7
第六章 保养与维护 .....	8
第七章 常见问题 .....	9
第八章 装箱明细 .....	9

# 第一章 产品参数

## ● 产品结构及部件说明

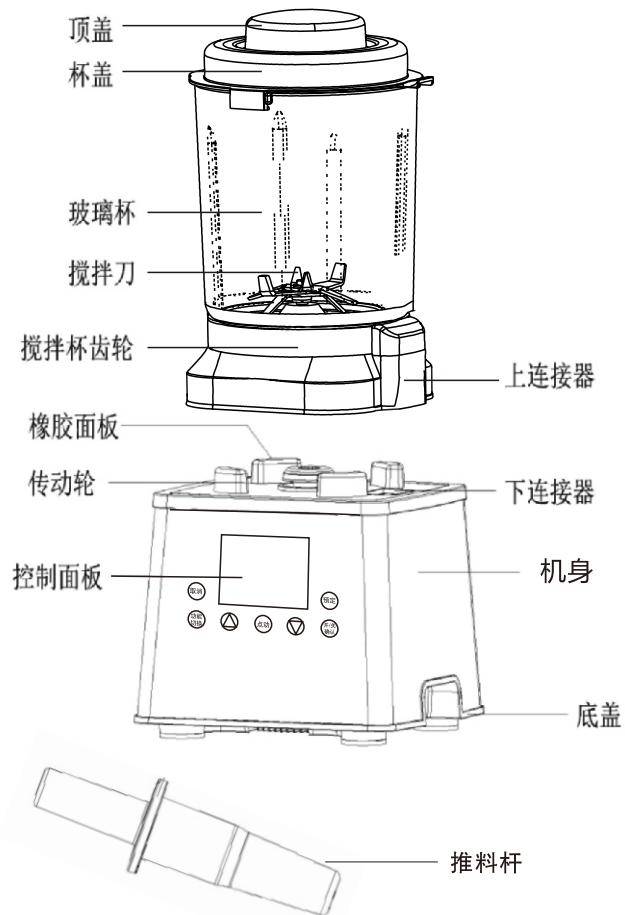

上图仅供参考，具体产品外观以及颜色请以实物为准。

# 保修说明

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

结算凭证联（一）

产品型号：  
购买日期：  
用户盖章（签字）：  
产品编号：  
维修日期：  
维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号：  
购买日期：  
用户盖章（签字）：  
产品编号：  
维修日期：  
维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号：  
购买日期：  
用户盖章（签字）：  
产品编号：  
维修日期：  
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）


## 第七章 常见问题

常见问题	原因	解决方法
食材打不碎	电压过低	稳定电压
	食材太少或太多	按规定量加食材
	放水太少	水量不能少于最低水位线
	刀片太钝	更换新刀片
溢出	水量过多	请按刻度加水
烧糊	超量加物料	请按刻度加食材
报警或显示E1	热敏电阻短路	送修
报警或显示E2	热敏电阻断开	擦拭干净连接器的电极
		送修
只加热不粉碎	机器电路板故障	送修


## 第八章 装箱明细

型号	名称	主机	搅拌杯	说明书	食谱	过滤网	清洁刷	推料杆
SZ15018X1 SZ15018X2 SZ15018X3	数量	1	1	1	1	1	1	1

### ● 电路原理图

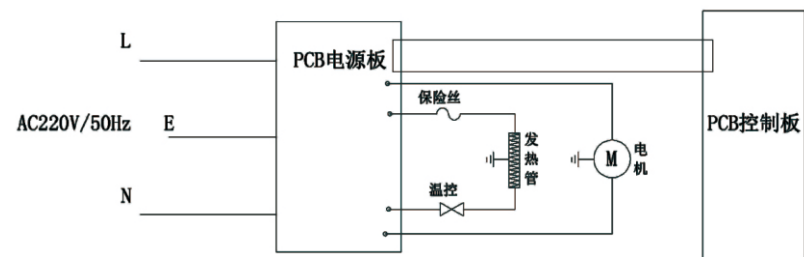


### ● 型号规格

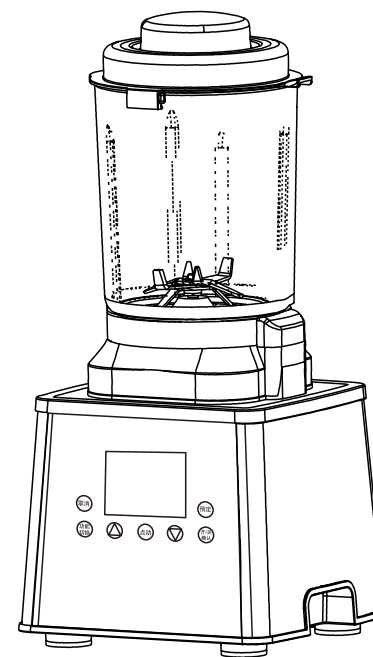

型号	额定电压	电热功率	电动功率	容量	功能
SZ15018X1 SZ15018X2 SZ15018X3	220V~	800W	1500W	1.75L	果汁、米糊、冰沙、 绵粥、中汤、豆浆、 西汤、翻热、坚果、 奶昔、鱼汤、药膳

## 第二章 控制面板与功能说明

### ● 触摸面板

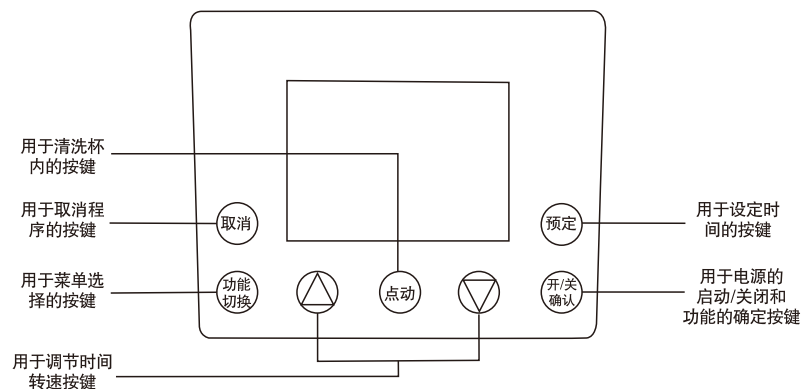

- 1、通电：插上电源“BI”一声，所有功能指示灯液晶闪亮1秒，开关指示灯闪烁进入待机状态；
- 2、预约：先按开关键再按预约键，通过“▲+ / ▼-”调节所需时间，再按功能切换选择所需功能后按确认键启动。（默认预约1小时）
- 3、开关/确认键：执行任何程序中按开关确认键，程序结束回复待机状态，再次按开关键即开机状态，10秒内无选，则“BI”一声，自动关机，开关指示灯闪烁；
- 4、点动：在待机状态下按点动即电机转动，同时“BI”一声，指示灯跟随操作者按的时间亮，按住则工作，放手则停，操作者放手即视为程序结束，10秒内无选择“BI”一声，开关指示灯闪烁进入待机状态。（其他功能开启后点动功能会锁定）
- 5、“▲+ / ▼-”：用于调节自选功能中的时间、速度的档位。
- 6、功能切换：用于选择菜单中的功能按键。在待机状态下每按一下都会伴有“BI”的一声提示音，显示屏上对应的功能闪烁。（如按第一下，显示屏上的“豆浆”保持闪烁）选择好功能后按“开关/确认”键，开始工作。
- 7、取消：触摸此键伴有“BI”的一声，可取消已选择的程序，并回到工作待机状态。程序在工作的过程中按此键可终止程序工作，并回到待机状态


## 第六章 保养与维护

- 1、在无人使用时和拆装、清洗前要断开搅拌器的电源连接。
- 2、清洗时，请注意锋利的刀片，小心划伤。
- 3、不可以使用化学药品，如酒精等，进行擦拭。
- 4、不可以直接用水冲洗杯体，避免有水进入内部。
- 5、如内杯桶内底部残留物等难清洗时，可先以温热水浸泡。再以海绵，同一方向刷拭，再用清水冲洗干净。
- 6、请勿将产品存放于过高处或其受压，同时注意远离热源以及火源。
- 7、清洗产品后，请用干布擦拭主机及杯盖的残留水渍，并把杯盖倒放置于阴凉处风干。
- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险，必需由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 第五章 关于机器的使用

1. 机器在工作过程中，杯体表面温度会升高请不要用手直接触摸，并且不能让儿童接近、使用。
2. 不要自行拆卸修理和进行改装：自行拆卸或改装，容易造成组装不良而引起不可预测的故障及意外。
3. 清洗时注意：清洗杯体时杯座禁止直接用水冲洗，以免机体进水而导致故障或引发不可预期的意外。
4. 摆放位置：请注意机器摆放位置，请勿放置于不稳固的桌面上及不平稳的位置。并需与墙面或其他物品保持一定的距离，以保持机器外围通风良好，确保机器的使用寿命。
5. 使用时注意：请勿将杯体直接放入冰箱或冰柜中，因为急骤的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”，易损坏电器零件导致机体故障。
6. 搅拌刀刃锋利，请勿用手触摸。
7. 做热饮功能时，玻璃杯控制在40oz-48oz（或1200-1400ml）刻度之间，切不可多放或少放，否则会造成烧焦或煮不熟等情况。
8. 机器在工作过程中，杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸气和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
9. 本机采用高速电机，电路板智能变速控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
10. 机器工作过程中请勿在杯体内添加调味料（砂糖、黑糖..等），以避免调味料在加热时粘着在杯体底部。
11. 接通电源前，请务必确保杯体，杯盖及进料口盖安装到位。
12. 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入杯体内，以免受伤或使产品受损。
13. 产品赠送的搅拌杯只有搅拌功能,无加热功能。

### ● 显示板功能说明

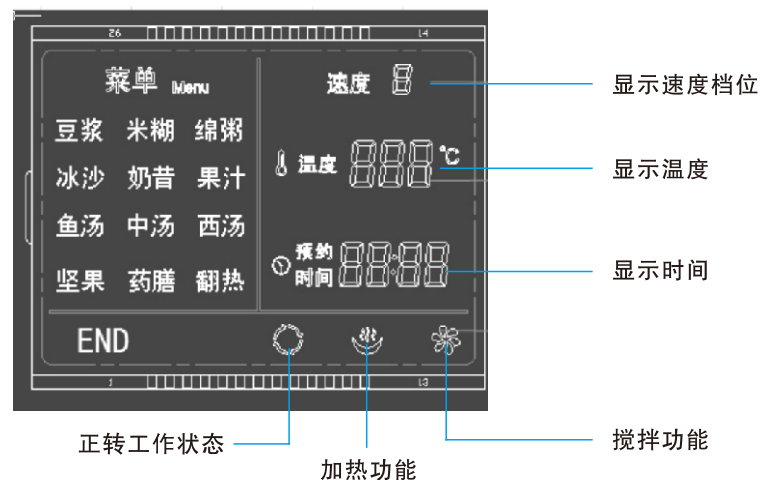

#### 菜单:

菜单上有12个功能可供选择,可通过功能切换键选择。

#### 速度:

选择此功能时，可以通过面板的▲+/-键调节来改变菜单中程序的搅拌速度。

#### 时间:

选择此功能时，触摸预约键，可以通过面板的▲+/-键来调节时间。按一下增量为5分钟，可以快速加减循环选择。在进入工作的时候，开始倒计时。

## 第三章 使用方法

1. 把切断5cm长的食材倒入杯中，向杯内加入适量水，水量应保持水位线，切勿超量或过低。
2. 按杯盖提示旋紧杯盖，对准上下连接器位置，将大杯叠放到电机固定支架上方，压紧连接器。
3. 接通电源，声音提示响起，显示屏亮，即进入待机状态功能。
4. 按“功能切换”键，选择功能（所选择的功能灯会闪烁）。确认选择的功能后，按“开/关确认”键，机器开始工作。
5. 工作完成时，显示屏出现END。机器提示报警，按“开/关确认”键关闭电源，再拔除电源线。
6. 取杯时，一手握紧手柄，一手握紧主机，缓慢地把大杯取出，放置于桌面上的位置，握住杯盖上提手位取出杯盖，按标识旋转杯盖，提防冒出的蒸汽，防止烫伤。

注意：必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品出现口感不好，煮不透等情况。严重时将造成溢出或糊底。

## 第四章 安全及注意事项

1. 请核对并确认铭牌上所标注的电源，确保产品是在符合标签的状态下使用。
2. 此产品适合于家庭使用，不适合工业或商业使用。
3. 请勿将产品放在靠近煤气炉或煮食炉等高温环境中使用。
4. 请勿将产品靠近易燃易爆物品使用，如窗帘或窗纱，汽油等。
5. 请勿使用非本产品制造商提供的零部件及配件。
6. 请勿在无人看管的情况下使用本产品。
7. 8岁及以下儿童以物理、感官或精神能力低下或缺乏经验和知识人需要在于被给与有关安全使用本产品并且理解相关危险的监护人或反指导下使用。儿童不得玩耍该产品。儿童不得在没有监护的情况下进行操作、清洗和维护。
8. 请勿将产品主机及带电源线的插头等浸入水中清洗。
9. 请勿使用已有损伤或破裂的电源线或插座。
10. 请勿让电源线接触热的物体表面。
11. 若不使用，请将电源关闭，再拔掉插头。
12. 拔除插头时，请勿直接拉扯电源，以免触电。
13. 使用的电源线必须可靠接地，且拿出或放入大杯前请先切断电源。
14. 请勿用湿的手接触，电源线及电器，以免触电。
15. 若电源线或插头出现破损或产品故障时，请将产品送到指定的维修中心修理，切勿自行维修。请勿自行拆开机体，改装零件或自行修理。