出版编号：AKM001DK

※请妥善保管本说明书

AUCMA 澳柯玛

合格证

检验员：

青岛澳柯玛生活电器有限公司 www.aucma.com.cn
地址：青岛市经济技术开发区前湾港路315号 邮编：266510
传真：0532-86765637 服务热线：400-618-7777

AUCMA 澳柯玛

没有最好·只有更好

产品使用说明书

电 热 水 壶

产品型号：
ADK-1800D7、ADK-1800D8

产品执行标准：GB4706.1-2005/GB4706.19-2008

青岛澳柯玛生活电器有限公司

参数如有变动，恕不另行通知。

产品各个部件名称

1、壶嘴。
2、壶盖。
3、开盖按钮。
4、手柄。
5、煮水开关（按下煮水开关，水沸后开关自动跳开，切断电源，灯便会自动熄灭）。
6、电源底座。
7、壶身。
8、保温开关旋钮。

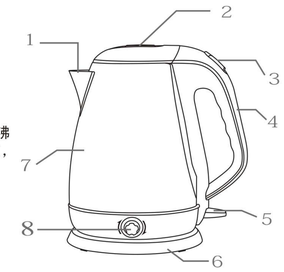

电气原理图

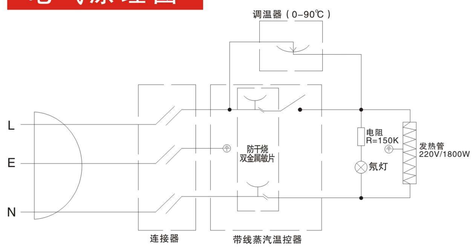

技 术 参 数

产品型号	额定电压	额定功率	额定频率	产品容量
ADK-1800D7	220V~	1800W	50Hz	1.5L
ADK-1800D8	220V~	1800W	50Hz	1.8L

保修说明

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

结算凭证联（一）：
产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）：
产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）：
产品型号： 产品编号：
购买日期： 维修日期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：
（此联为维修人中的结算凭证联）

售后服务

保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中.

产品型号	ADK-1800D7 □ ADK-1800D8 □	产品编号	

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买票粘贴在本页上面.

贴发票处

保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

1、自购买日起一年内，家庭用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。

2、自购买日起半年内，商业用途，在正常使用状态下，万一发生故障，本公司负责免费修理。

3、属下列情况之一者，不属免费服务范围，实行收费修理：

（1）消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
（2）非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
（3）无保修证及有效发票的；
（4）产品与保修证及发票不符或者修改的；
（5）因不可抗拒力造成损坏的；
（6）保修期满的。

功 能 特 点

- 优质发热管，大功率高效设计，急速煮沸
- 名牌温控器，精确控温，三重干烧保护
- 分离式底座，机身360度旋转，可随意取放
- 旋钮调温设计自动保温功能
- 隐藏式不锈钢发热盘，防水垢生成，易洗更健康
- 304食品不锈钢材料，卫生时尚

使 用 说 明

首次使用或久置不用，使用前应把水壶灌至其最大水位线处，然后把水烧开一到两次，倒掉，重复多次。

1、将电源底座放在一个平面上。
2、打开壶盖，注入适量水（不要超过最大水位线）。
警告：水壶注水太满，沸水可能喷出！
3、合上壶盖，将水壶放在电源底座上。
注意：壶身必须与电源底座配合使用！
4、将电源线插头插入 220V 交流电源。
5、将煮水开关按至开端，开始加热。用户可根据不同需求，将旋钮调至相应的保温温度，水沸腾约几秒（清除水中的氯）后，煮水开关自动跳开至关端，当水温低于设定的温度后自动保温 至相应的温度。
6、把水壶提开电源底座后，才可以倒水。
7、使用完毕，水壶可放在电源底座上，但要切断电源。

特别提醒：开关自动跳擎后不要强行按压开关强行加热，这样会有损元件使用寿命，如有需要，可停留30-60秒后再重新启动！

安全使用注意事项

本产品在设计和制造时非常仔细地考虑到安全，出厂前经过严格的检验测试，但是产品的使用者必须小心地使用电器产品。以下列出了安全使用本产品的必要措施：

1、仔细阅读并保留产品说明书。
2、请单独使用 10A 的插座，并有地线装置，供电电压与铭牌上标注的一致，拔插头时，千万不可用电源线拉拽电源线插头，不要让电源线挂在桌边或接触到高温物体，电热水壶长期不用时，请将电源线储存在电源底座的电源线藏线槽内。
3、请把水壶放置在儿童不能触及的地方，以防翻倒烫伤。
4、操作时，请使用安全手柄，不要触摸热壶体或从壶嘴或壶中逸出的热蒸汽，煮水时，请盖好壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
5、请不要用本产品加热除水以外的其他物体或液体，加热时不要超过额定的最大水位，否则会有热水喷出，煮水时，不能低于最低水位线，或者无水加热，以免影响使用寿命。
6、严禁将电热水壶、电源线、或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
7、下列情况不能接通电源：壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动电热水壶时、当电热水壶出现问题时。
8、电热水壶若出现任何损坏情况，请产品送至特约服务中心进行检修后再使用，用户切不可自行修理。为避免电气危险，请用户不要自行拆卸本产品任何部位及部件。
9、电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座做配套，不得使用非本公司指定的零部件。

清 洁 方 法

1、将 0.5 升食用白醋倒入壶中，让其在壶内浸泡 1 小时以上。还可用 2 茶匙柠檬酸入壶中，加最大水位水，加热至水沸腾后，等待 30 分钟，倒出再用干净清水冲洗即可。
2、将溶液从壶中倒出，用湿布擦去残留的沉淀物。
3、将水壶注水烧开后倒掉，用清水冲洗 4 至 5 次，水壶就可以再次使用。
4、若有必要，请重复以上操作几次，水壶的外部可用湿毛巾擦拭。

常见故障分析

常见故障	原因	排除方法
水壶底部漏水	加水时超过了最大水位，水从蒸汽孔溢出漏至水壶底下	加水时注意不要超过最大水位，加水时不要将水倒入蒸汽孔中
壶嘴有小量沸水喷出	加水时超过了最大水位	加水至最大水位线以下
水壶底部有大量水垢	引用水中有大量的矿物质，如钙、镁离子，使用时间长以后会形成固体沉淀在水壶底部，属于正常现象	按照说明书清洁方法清洗
不加热	可能是电源没电	检查电源

如果以下方法仍然不能解决问题，请联系我公司售后服务中心解决，请不要自行拆开机器维修，那样可能会造成安全问题。如电击、火灾！