

AUCMA
澳柯玛

合格证

检验员:

青岛澳柯玛生活电器有限公司 www.aucma.com.cn

地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路315号 邮编: 266510
服务热线: 400-618-7777 传真: 0532-86765637

AUCMA
澳柯玛

没有最好·只有更好

产品使用说明书

澳柯玛室内加热器

产品型号:

- NS8N9
- NS9N7
- NS10N311
- NS10N7(L)
- NS10N327
- NS10N12(S)
- NS10N10(S)
- NS10N9(S)

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.23-2007

青岛澳柯玛生活电器有限公司


一、产品简介

本公司推出的小太阳取暖器系列,是吸取国内外先进产品的特点,利用凹面镜反射原理而精心设计的。其造型美观、使用方便、热效率高、耗电少,是您冬季家庭用的小太阳,使您在寒冷的冬天感觉温暖如春。


二、规格性能

型号	电压 (V~)	频率 (Hz)	功率 (W)
NS8N9	220	50	800
NS9N7	220	50	900
NS10N327	220	50	1000
NS10N311	220	50	1000
NS10N12(S)	220	50	1000
NS10N7(L)	220	50	1000
NS10N10(S)	220	50	1000
NS10N9(S)	220	50	1000

三、产品结构

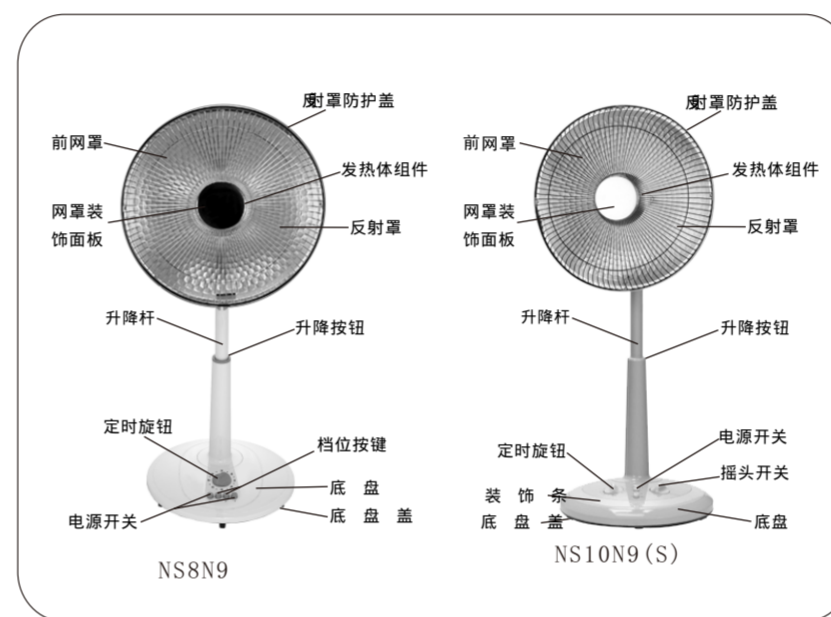

1

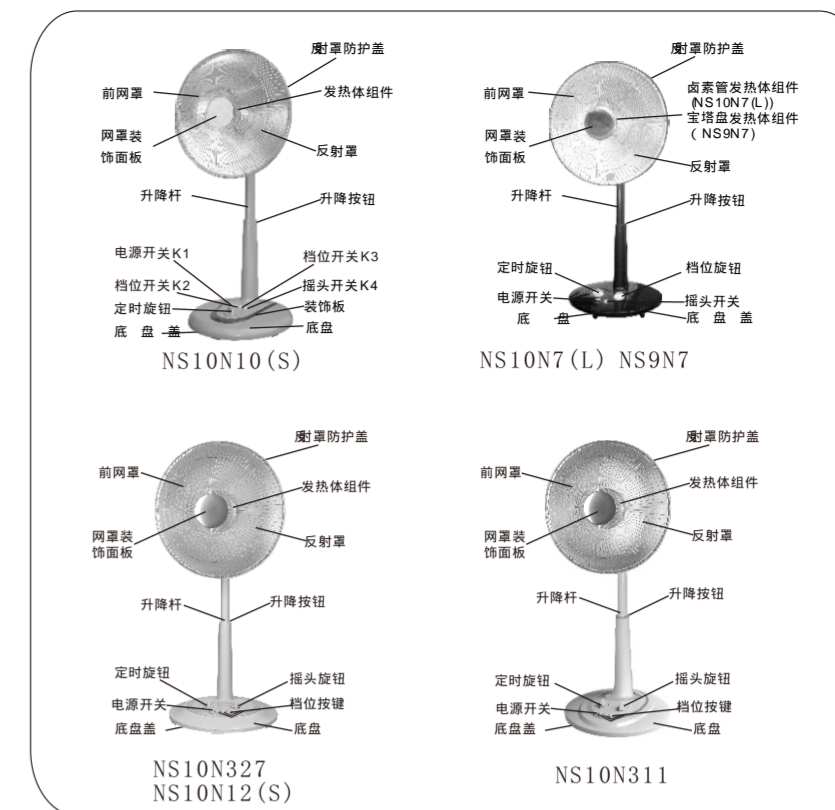

四、功能与操作

功能	普 通
加热	琴键开关、旋转开关等控制
定时	机械定时: 120min±15min范围之内
摇头	按下摇头开关; 按键摇头 (NS8N9/NS10N7(L)/NS9N7); 旋钮摇头 (NS10N9(S)/NS10N12(S)/NS10N327/NS10N311)
关机	按下电源开关, 取暖器接通电源开机; 弹起电源开关, 取暖器切断电源 (NS9N7/NS10N7(L)/NS10N10(S)/NS10N327)
俯仰	用手前后扳动反射罩即可
升降	先将机头往下轻按, 再按下升降按钮, 即可自由升降

2


五、安装说明

开箱后取出取暖器及使用说明书等附件。为了便于您不使用时存放, 请保管好包装箱等。



- 取出底座、压板、弯头锁紧螺杆、升降管及立柱组件。依图所示顺序将升降管、立柱组件、底座及压板用弯头锁紧螺杆固定在底座上。然后调整升降管位置, 旋紧升降锁紧螺母将其锁紧。
- 取出机头, 将其插入升降管, 然后旋紧夹紧螺钉。

- 取出包装箱内配件: 配重块及固定螺丝

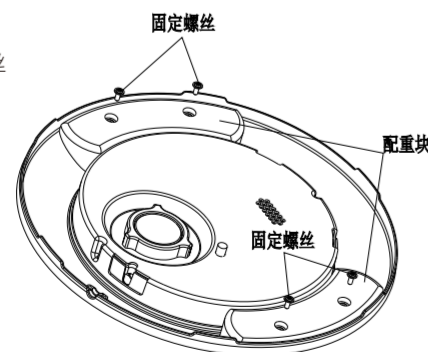

适用产品型号:
NS10N327
NS10N12(S)

六、使用方法

- 使用前检查铭牌上的电压和频率是否符合当地的电压情况
- 将插头插入220V~/50Hz的电源插座中;
- 将定时旋至“开”的状态;或旋至“常通”位置
- 打开电源开关(NS9N7/NS10N7(L)/NS8N9/NS10N10(S))
- 选择您所需要的档位: NS10N7(L)/NS10N10(S): I档: 500W; II档: 1000W; (两档同时按下为1000W)。NS10N9(S)/NS10N12(S)/NS10N327: I档: 500W; II档: 1000W;
- 打开摇头开关取暖器开始摇头。

3

七、注意事项

首次使用前, 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符, 并确认您所使用的电源是否良好接地。

220V~50Hz

使用前请先检查电源线以及插头是否有破损

电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良

使用时不能倾斜大于15°或放倒使用, 应置于较平坦地面使用。

本器具不打算由这些人(包括儿童)来使用: 身体上、感觉上或精神上存在缺陷者, 或缺乏经验和知识者。除非他们得到了在对安全负责的人关于该产品使用的监护或指导。

严禁未组装好就插上插头开机使用。

运转时, 绝对禁止手或异物插入网罩内。

会造成伤害或损坏小孩须特别注意

儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。加热器在加热过程中禁止覆盖出气栅格。

切勿在窗帘等易燃的地方使用, 应避免周围有障碍物及不稳定的场所。

如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造商或其维修部或其类似的专职人员来更换。

拔出插头前先关掉电源: 不要拉电源线, 应拔电源插头, 否则会导致短路、火灾、触电。

勿用湿手拔电源插头, 有触电、触电的危险。


取暖器表面有污渍时, 可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂。

4

八、清洁保养

- 在清洁保养之前, 必须关闭取暖器, 并拔出电源插头, 待取暖器完全冷却后再进行逐步清洗。
- 清洗塑料外壳, 电源软线和网罩时, 可用毛刷或软布进行擦拭。
- 装箱后, 放置于干燥的地方妥善保管。

九、电器原理图

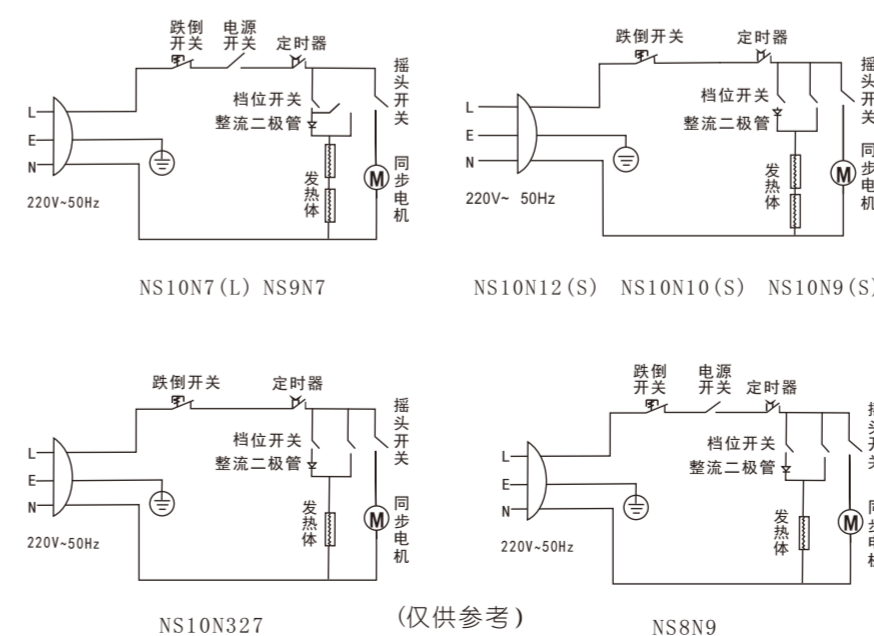

5

十、保修说明

保修说明 → 保修证

为便于查询, 请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在表中。

产品型号	产品编号
------	------

为避免放置丢失或一时找不到, 增加您在维修中的麻烦, 您可将购买票粘贴在本页上面。

贴发票处

保修证使用说明

尊敬的用户:

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票, 自出售之日起(以发票为准)我公司将为您提供下列服务:

- 自购买日起一年内, 家庭用途, 在正常使用状态下, 万一发生故障, 本公司负责免费修理。
- 自购买日起半年内, 商业用途, 在正常使用状态下, 万一发生故障, 本公司负责免费修理。
- 属下列情况之一者, 不属于免费服务范围, 实行收费修理:

- (1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的;
- (2) 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的;
- (3) 无保修证及有效发票的;
- (4) 产品与保修证及发票不符或者修改的;
- (5) 因不可抗力造成损坏的;
- (6) 保修期满的。

6

十、包修说明

包修说明

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）

结算凭证联（一）

产品型号： 产品 编 号：
购买日期： 维 修 日 期：
用户盖章（签字）： 维修人员签字：

（此联为维修人中的结算凭证联）